
TASCAM TEAC Professional Division

CD-RW700

Audio-CD-Recorder

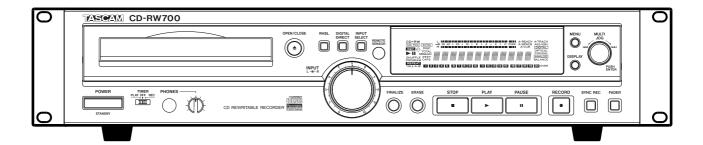



Benutzerhandbuch







Achtung! Gefahr eines Stromschlags. Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Es befinden sich keine vom Anwender zu wartenden Teile im Gerät. Lassen Sie das Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal reparieren.



Dieses Symbol, ein Blitz in einem ausgefüllten Dreieck, warnt vor nicht isolierten, elektrischen Spannungen im Inneren des Geräts, die zu einem gefährlichen Stromschlag führen können.



Dieses Symbol, ein Ausrufezeichen in einem ausgefüllten Dreieck, weist auf wichtige Bedienungs- oder Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung hin.

Bitte tragen Sie hier die Modellnummer und die Seriennummern (siehe Geräterückseite) ein, um sie mit Ihren Unterlagen aufzubewahren.

ModelInummer_ Seriennummer_ **ACHTUNG! Zum Schutz vor Brand oder Elektroschock:**

Setzen Sie dieses Gerät niemals Regen oder erhöhter Luftfeuchtigkeit aus.

Wichtige Sicherheitshinweise

VORSICHT: Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch!

- 1. Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen durch.
- 2. Bedienungsanleitung aufbewahren So können Sie bei später auftretenden Fragen nachschlagen.
- 3. Alle Warnhinweise beachten Dies gilt sowohl für alle Angaben am Gerät als auch in dieser Bedienungsanleitung.
- 4. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Benutzen Sie das Gerät nur zu dem Zweck und auf die Weise, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Geben Sie das Gerät niemals ohne dieses Bedienungsanleitung weiter.
- **5. Reinigung –** Vor der Reinigung das Netzkabel abtrennen. Keine Naß- oder Sprühreiniger verwenden. Mit einem feuchten Tuch reinigen.
- 6. Zusatzgeräte Die Verwendung von Zusatzgeräten, die nicht mit den Herstellerempfehlungen übereinstimmen, kann Schäden verursachen.

7. Aufstellung

- a. **Untersatz** Niemals einen instabilen Untersatz (fahrbares oder stationäres Gestell, Regal, Halterung, Tisch) verwenden. Andernfalls kann das Gerät herabfallen und hierdurch ernsthaft beschädigt werden sowie ernsthafte Verletzungen hervorrufen. Ausschließlich einen geeigneten und stabilen Untersatz (mitgeliefert oder vom Hersteller empfohlen) benutzen. Zur Befestigung unbedingt die Herstellerangaben beachten und ausschließlich empfohlenes Zubehör verwenden.
- b. Fahrbare Gestelle Plötzliche Richtungswechsel und zu rasches Beschleunigen/Bremsen sowie unebenen Untergrund vermeiden, da andernfalls Gestell und/ oder Gerät umfallen können.



- c. Hitzeeinwirkung Das Gerät in ausreichender Entfernung zu hitzeabstrahlenden Vorrichtungen (Heizung, Ofen etc.) und anderen Geräten (Verstärker etc.) aufstellen.
- d. Belüftung Die Belüftungsöffnungen des Geräts dürfen niemals blockiert werden. Andernfalls können Überhitzung und Betriebsstörungen auftreten. Das Gerät daher niemals auf einer weichen Unterlage (Kissen, Sofa, Teppich etc.) aufstellen. Bei Einbau in einem Regal, Gestell- oder Einbauschrank unbedingt auf einwandfreien Temperaturausgleich achten. Die diesbezüglichen Herstellerangaben beachten.
- e. Nässe und Feuchtigkeit Gerät nicht in unmittelbarer Nähe zu Wasserbehältern (Badewanne, Küchenspüle, Schwimmbecken etc.) oder in Räumen betreiben, in denen hohe Luftfeuchtigkeit auftreten kann.
- f. Wand- und Deckenbefestigung Hierzu unbedingt die Vorschriften und Empfehlungen des Herstellers beachten.
- g. Außenantennen Beim Montieren einer Außenantenne besteht Lebensgefahr, wenn Netz- und Starkstromleitungen berührt werden. Außenantenne und zugehörige Kabel stets in ausreichendem Abstand zu Hochspannungs-, Licht- und anderen Stromleitungen montieren, so daß kein Kontakt möglich ist.

- 8. Spannungsversorgung Sicherstellen, daß die örtliche Netzspannung mit der auf dem Gerät angegebenen Netzspannung übereinstimmt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder die verantwortlichen Energieversorger an Ihrem Wohnort. Bei Geräten, die für Batteriebetrieb oder eine andere Spannungsquelle geeignet sind, die zugehörigen Bedienungshinweise beachten.
- 9. Netzkabel Das Netzkabel so verlegen, daß es nicht gedehnt, gequetscht oder geknickt werden kann. Insbesonders darauf achten, daß keine Schäden am Stecker, an der Steckdose oder am Netzkabelausgang des Geräts auftreten können. Netzkabel niemals eigenmächtig umbauen, insbesondere die Schutzkontakte des Netzsteckers nicht abkleben.
- 10. Netzüberlastung Netzsteckdosen, Verlängerungskabel oder Steckdosenverteiler niemals überlasten, da andernfalls Stromschlag- und Brandgefahr besteht.
- 11. Gewitter und Nichtgebrauch Bei Gewittern und längerem Nichtgebrauch des Geräts den Netzstecker und das Antennenkabel herausziehen, um Schäden durch Blitzschlag und/oder Spannungsstöße zu vermeiden.
- 12. Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeit Niemals Gegenstände in die Geräteöffnungen einführen, da andernfalls Stromschlag- und Brandgefahr besteht. Sicherstellen, daß keine Flüssigkeit in das Geräteinnere eindringen kann.
- 13. Kundendienst Niemals selbst Wartungsarbeiten vornehmen. Bei geöffnetem Gehäuse besteht Stromschlag- und Verletzungsgefahr. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal.
- 14. Schadensbehebung in Fachwerkstätten In den folgenden Fällen müssen Prüf- und/oder Wartungsarbeiten von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden:
 - a. Bei beschädigtem Netzkabel oder -stecker.
 - b. Wenn sich Flüssigkeit oder Fremdkörper im Geräteinneren befinden.
 - c. Wenn das Gerät Nässe oder Feuchtigkeit ausgesetzt war.
 - d. Wenn bei vorschriftsgemäßer Handhabung Betriebsstörungen auftreten. Bei Störungen nur Gegenmaßnahmen ergreifen, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Andernfalls keine weiteren Schritte vornehmen, da hierdurch Schäden verursacht werden können, die Reparaturarbeiten durch Fachpersonal erfordern.
 - e. Wenn das Gerät einer heftigen Erschütterung ausgesetzt war oder anderweitig beschädigt wurde.
- f. Bei Leistungsbeeinträchtigungen jeder Art.
- 15. Teiletausch Wenn ein Teiletausch erforderlich wird, die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Ausführungen und technischen Kenndaten beachten. Nicht zulässige Teile können Brand- und Stromschlaggefahr sowie andere ernsthafte Störungen verursachen.
- 16. Sicherheitsüberprüfung Nach Kundendienst- und Reparaturarbeiten vom Fachpersonal stets eine Sicherheitsüberprüfung vornehmen lassen, um einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.

Hinweis zur Funkentstörung

Dieses Gerät ist entsprechend Klasse A funkentstört. Es kann in häuslicher Umgebung Funkstörungen verursachen. In einem solchen Fall kann vom Betreiber verlangt werden, mit Hilfe angemessener Maßnahmen für Abhilfe zu sorgen.

Sicherheitshinweise für den Umgang mit Lasergeräten

VORSICHT

Unsichtbare Laserstrahlung tritt aus, wenn das Gehäuse geöffnet und die Sicherheitsverriegelung überbrückt ist. Nicht dem Strahl aussetzen!

CLASS 1 LASER PRODUCT LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASERAPPARAT

Dieses Gerät ist ein Laser-Produkt der Klasse 1. Es arbeitet mit einem unsichtbaren Laserstrahl, der gefährlich für die Augen ist. Das Gerät verfügt über Sicherheitsvorkehrungen, die das Austreten des Laserstrahls verhindern. Diese Sicherheitsvorkehrungen dürfen nicht beschädigt werden.

Laseroptik

Typ: KRS-202A oder KRS-220B

Hersteller: SONY Corporation

Ausgangsleistung: weniger als 0,1 mW (Wiedergabe) und

32 mW (Aufnahme) an der Objektivlinse

Wellenlänge: 777 - 787 nm

1 – Inhalt

	Wicl	htige Sicherheitshinweise2			3.2.2	Programmierte Titelfolge abspielen
	Sich	nerheitshinweise für den Umgang mit				
		ergeräten3		3.3	Wiede	erholte Wiedergabe (Repeat) 17
1 _		ılt	4 –	Aufı	nahme	
•		Wissenswertes über CD-R und CD-RW .5		4.1	Eingä	nge wählen18
		CDs abschließen 6				Signalpegel einstellen 18
		1.2.1 Begriffsdefinition: Bespielbare CD 6				Eingangssignale kontrollieren
		1.2.2 Was Sie über dieses Handbuch				(Monitor)
		wissen sollten 6			4.1.3	Samplingfrequenz umwandeln . 18
	1.3	Auspacken und überprüfen 6		4.2	Einfac	ches Aufnahmebeispiel 19
	1.0	1.3.1 Was Sie beim Rack-Einbau				Aufnahme überprüfen 20
		beachten müssen 6				Zeitanzeige während der
	1.4	Was Sie beim Umgang mit dem CD-				Aufnahme
	1.7	RW700 beachten müssen			4.2.3	Neuen Titelanfang selbst
		1.4.1 Kondensation vermeiden 7				festlegen 20
		1.4.2 Niemals Stabilisatoren oder			4.2.4	Anzahl aufzunehmender Titel
		bedruckbare CDs verwenden 7				beschränken 20
		1.4.3 Was Sie beim Umgang mit CDs			4.2.5	Was passiert, wenn die CD voll
		beachten müssen 7				ist? 20
		1.4.4 Was Sie zusätzlich bei CD-R und		4.3	Weite	re Aufnahmefunktionen21
		CD-RW beachten müssen 8			4.3.1	Synchronisierte Aufnahme 21
		1.4.5 Welche CD-Marken Sie verwenden				Audiomaterial automatisch in Titel
		sollten 8				unterteilen
		1.4.6 Werkseinstellungen 8			4.3.3	Digitaleingänge direkt
_	Dad	_				verwenden 24
2 –		ienelemente und Anschlüsse9			4.3.4	Leerpausen aufzeichnen 24
	2.1	Frontplatte				Titel ein- und ausblenden
	2.2	Geräterückseite				(Fade-in, Fade-out) 24
	2.3	Fernbedienung11		4.4	Probe	-Funktion
		2.3.1 Was Sie über die Fernbedienung			4.4.1	Synchronisierte Aufnahme
	0.4	wissen sollten				proben
	2.4	Besonderheiten der Eingänge und			4.4.2	Automatische Titelunterteilung
	2 5	Ausgänge12				proben
	2.5	Timer	5 –	Nac	h der A	Aufnahme
		2.5.2 Timer einstellen	•	5.1		abschließen
		2.5.2 Timer ellistelleri		• • •		Abgeschlossene CD-RWs
_					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	öffnen 28
3 –		dergabe		5.2	Lösch	en und Auffrischen
	3.1	CDs abspielen				Einzelne Titel löschen 28
		3.1.1 Modus der Zeitanzeige wählen . 15			5.2.2	
		3.1.2 Titel aufsuchen			5.2.3	CD-RWs auffrischen 29
		3.1.3 Wiedergabemodus wählen 16	6	Dof		and Technische Daten30
	3.2	Programmierte Wiedergabe16	0 –	6.1		rbehebung30
		3.2.1 Titelfolge programmieren 16		6.2		ische Daten3
						ssungen 31
				T1.7	A	55000EU

Der CD-Recorder CD-RW700 ermöglicht es Ihnen, eigene Audio-CDs von einer Vielzahl von Quellen herzustellen. Dabei kann es sich um andere CDs, MiniDiscs, DAT-Bänder, analoge Kassetten oder auch Schallplatten handeln.

Titel können in einem Durchgang aufgezeichnet oder solange hinzugefügt werden, bis die CD "abgeschlossen" und damit auf CD-Playern abspielbar wird.

WICHTIG

Manche CD-Player sind möglicherweise nicht in der Lage, bestimmte CDs, die mit dem CD-RW700 erstellt worden sind, wiederzugeben.

Modernste Technologien und Merkmale innerhalb des CD-RW700 sorgen für höchste Flexibilität und Qualität in der Anwendung.

Für den Anschluss an semiprofessionelle Geräte mit einem Nennpegel von -10 dBV ist der CD-RW700 mit analogen unsymmetrischen Audioeingängen und -ausgängen ausgestattet.

Zudem bietet er koaxiale und optische Eingänge und Ausgänge für die Aufnahme von und Wiedergabe auf entsprechend ausgestatteten Digital-Audiogeräten.

Die Analog- und Digitalsignale können gemischt werden, so dass bereits bei der Aufnahme vielfältige Möglichkeiten bestehen.

24-Bit-D/A- und -A/D-Wandler garantieren ausgezeichnete Aufnahme- und Wiedergabequalität.

Ein integrierter Samplingraten-Konverter ermöglicht die Aufnahme von digitalen Audioquellen, die eine andere Samplingfrequenz als die Standardfrequenz von CDs (44,1 kHz) aufweisen.

Die Unterteilung in einzelne Titel kann manuell oder automatisch in Abhängigkeit vom Eingangssignalpegel erfolgen.

Ein Aufnahmepuffer stellt sicher, dass sogar die ersten Millisekunden eines Titels aufgezeichnet werden, und der Probemodus erlaubt das genaue Platzieren von Titelunterteilungen, um falsche (meist zu späte) Anfänge zu vermeiden.

Ein- und Ausblendungen über eine definierbare Zeitspanne per Knopfdruck gestatten es, Programmmaterial Ihren eigenen Erfordernissen entsprechend anzupassen.

Ein multifunktionales "Multijog"-Rad erleichtert das Einstellen und Bestätigen von Werten.

Mit der drahtlosen Fernbedienung steuern Sie den CD-RW700 von unterschiedlichen Standorten aus.

WICHTIG

Dieses Gerät wurde entwickelt, um Ihnen die Vervielfältigung von Werken zu ermöglichen, für die Sie die Nutzungsrechte oder eine entsprechende Erlaubnis des Urhebers oder des Nutzungsberechtigten besitzen. Wenn Sie ein Werk ohne Einwilligung des Urhebers oder des Nutzungsberechtigten vervielfältigen, verbreiten oder öffentlich wiedergeben, verletzen Sie das deutsche Urheberrechtsgesetz sowie verschiedene internationale Schutzabkommen und können mit Freiheitsentzug bis zu fünf Jahren bestraft werden. Wenn Sie nicht sicher sind, über welche Rechte Sie verfügen, fragen Sie einen kompetenten Rechtsberater. TEAC Corporation haftet unter keinen Umständen für die Folgen unberechtigter Kopien mit dem CD-RW700.

2.1 Wissenswertes über CD-R und CD-RW

Der CD-RW700 arbeitet sowohl mit Medien vom Typ CD-R und CD-RW als auch mit CD-R Digital Audio und CD-RW Digital Audio.

Wenn wir in diesem Handbuch von CD-R und CD-RW sprechen, sind CD-R Digital Audio und CD-RW Digital Audio stets eingeschlossen, auch wenn wir nicht ausdrücklich darauf hinweisen.

CD-Rs können nur einmal bespielt werden. Nachdem sie einmal für eine Aufnahme verwendet worden sind, lassen sie sich nicht mehr löschen oder erneut bespielen. Solange jedoch noch Speicherplatz auf der CD verfügbar ist, können Sie zusätzliches Material aufzeichnen. Die Verpackung von CD-Rs ist mit einem der folgenden Embleme versehen:





CD-RWs können Sie fast genauso wie CD-Rs nutzen, jedoch lassen sich bei einer CD-RW der oder die zuletzt aufgenommenen Titel vor dem Abschließen löschen und die verbleibende Kapazität für andere Aufnahmen wiederverwenden. Die Verpackung von CD-RWs ist mit einem der folgenden Embleme versehen:





Beachten Sie jedoch, dass eine CD-RW als Audio-CD möglicherweise nicht auf jedem Audio-CD-Player zufriedenstellend wiedergegeben werden

2 - Einführung

kann. Auf dem CD-RW700 wird sie jedoch spielbar sein. Dies ist keinesfalls eine Einschränkung durch den CD-RW700 selbst, sondern bedingt durch den Unterschied zwischen den verschiedenen Datenträgern und den verwendeten Leseverfahren.

Im Gegensatz dazu können Sie CD-Rs, die auf dem CD-RW700 erstellt wurden, auf den meisten Audio-CD-Playern problemlos abspielen.

Informationen darüber, welche Produktmarken mit dem CD-RW700 zuverlässig zusammenarbeiten, finden Sie im Abschnitt 2.4.5, "Welche CD-Marken Sie verwenden sollten".

2.2 CDs abschließen

Auch wenn sich Audiodaten auf eine CD-R oder CD-RW aufzeichnen lassen, wird ein Audio-CD-Player diese Daten solange nicht lesen (nicht abspielen) können, bis ein endgültiges Inhaltsverzeichnis (Englisch: TOC - Table of contents) an den Anfang der CD geschrieben worden ist.

Den Vorgang, dieses Inhaltsverzeichnis zu schreiben, nennt man Abschließen (manche Hersteller sprechen auch vom Finalisieren). Sobald eine CD abgeschlossen ist, können keine weiteren Daten auf ihr gespeichert werden. Weitere Informationen darüber finden Sie im Abschnitt 6.1, "CDs abschließen".

Eine CD-RW, die abgeschlossen worden ist, können Sie komplett löschen oder "auffrischen" und wiederverwenden.

Zudem können Sie von einer abgeschlossenen CD-RW das TOC entfernen und somit den Vorgang des Abschließens rückgängig machen. Auf diese Weise können Sie weitere Titel auf der CD aufzeichnen, sofern noch Speicherplatz auf der CD verfügbar ist.

2.2.1 Begriffsdefinition: Bespielbare CD

In diesem Handbuch verwenden wir den Begriff "bespielbare CD" für CD-Rs und CD-RWs, die noch nicht abgeschlossen sind und auf die weitere Titel aufgezeichnet werden können.

2.2.2 Was Sie über dieses Handbuch wissen sollten

In diesem Handbuch verwenden wir die folgenden Schriftbilder und Schreibweisen:

- Für Namen von Bedienelementen wie Tasten und Regler verwenden wir das folgende Schriftbild: ERASE.
- Wenn auf dem alphanumerischen Teil des Displays eine Meldung erscheint, verwenden wir das folgende Schriftbild: Welcome.
- Wenn eine vorgegebene Anzeige im Display erscheint (ein Name oder ein Symbol, das entweder leuchtet oder nicht leuchtet), verwenden wir dieses Schriftbild: SHUFFLE.
- Bedienelemente oder Anschlüsse auf der Vorderseite oder Rückseite des Gerätes sind zudem mit einer schwarzen Ziffer auf weißem Grund gekennzeichnet, die Sie in der Übersicht auf Seite 10 wiederfinden; Beispiel: (5).
- Bedienelemente an der Fernbedienung sind mit einer weißen Ziffer auf schwarzem Grund gekennzeichnet, die Sie in der Übersicht auf Seite 11 wiederfinden; Beispiel: **6**.

2.3 Auspacken und überprüfen

Packen Sie den CD-RW700 vorsichtig aus und überprüfen Sie ihn auf eventuelle Transportschäden.

VORSICHT

Schließen Sie das Gerät keinesfalls an, wenn Sie Schäden, lose Teile oder ähnliches feststellen!

Bewahren Sie den Karton und das Verpackungsmaterial für einen eventuellen Transport auf. Der Karton sollte folgenden Inhalt haben:


- CD-RW700
- Fernbedienung und zwei Mignon-Batterien (AA)
- Schraubensatz für den Rack-Einbau

Was Sie beim Rack-Einbau 2.3.1 beachten müssen

Der CD-RW700 ist für den Einbau in ein Standard-EIA-Rack (19 Zoll) vorgesehen.

- Stellen Sie sicher, daß das Rack für das Gewicht des Gerätes ausgelegt ist.
- Entfernen Sie vor dem Einbau die Gummifüße auf der Unterseite des Gerätes.
- Befestigen Sie den CD-RW700 mit dem mitgelieferten Montagematerial.
- Lassen Sie mindestens 1 HE (44 mm) über dem Gerät frei, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.

 Bauen Sie das Gerät horizontal und lotrecht ein. In keiner Ebene darf die Schräglage mehr als 5 Grad betragen.

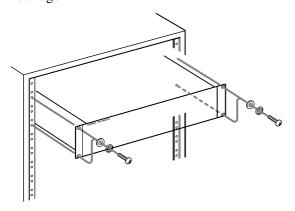

2.4 Was Sie beim Umgang mit dem CD-RW700 beachten müssen

Der CD-RW700 kann in den meisten Umgebungen betrieben werden. Um eine größtmögliche Lebensdauer zu gewährleisten, müssen die folgenden Grenzwerte eingehalten werden:

- Umgebungstemperatur: zwischen 5 °C und 35 °C.
 Der CD-RW700 ist gegenüber extremen Temperaturen empfindlicher als gewöhnliche CD-Player.
- relative Luftfeuchte:zwischen 30% und 90%, nicht kondensierend.
- Das Gerät kann während des Betriebs heiß werden; lassen Sie deshalb immer ausreichend Raum über dem Gerät frei für die Belüftung.
- Stellen Sie den CD-RW700 niemals direkt auf ein Gerät, das Hitze entwickelt (Verstärker etc.).
- Betreiben Sie das Gerät nur horizontal und lotrecht. In keiner Ebene darf die Schräglage mehr als 5 Grad betragen.
- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit Ihrer örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Fragen Sie im Zweifelsfall einen kompetenten Elektriker.

WICHTIG

Wenn die Montagefläche um mehr als 5 Grad von der Horizontalen abweicht, lässt sich die CD-Lade nicht mehr öffnen oder schließen.

WICHTIG

Wenn Sie das Gerät transportieren: Verwenden Sie immer die Originalverpackung. Wir empfehlen deshalb nachdrücklich, alle Verpackungsmaterialien aufzubewahren.

Sichern Sie außerdem bei einem Transport die CD-Lade mit Hilfe von Klebeband. Verwenden Sie dazu nur Klebeband, das sich ohne Rückstände wieder ablösen lässt.

2.4.1 Kondensation vermeiden

Wenn Sie den CD-Player (oder eine CD) aus einer kalten Umgebung in eine warme Umgebung bringen, besteht die Gefahr, dass sich Kondenswasser bildet. Kondenswasser verhindert die ordnungsgemäße Wiedergabe von CDs und kann das Gerät schädigen. Lassen Sie das Gerät deshalb nach einem Transport zunächst ein bis zwei Stunden eingeschaltet stehen. Schalten Sie es anschließend aus und erneut ein.

2.4.2 Niemals Stabilisatoren oder bedruckbare CDs verwenden

Verwenden Sie niemals im Handel erhältliche CD-Stabilisatoren oder bedruckbare CDs in diesem CD-Player, da diese das Laufwerk beschädigen und Fehlfunktionen zur Folge haben.

WICHTIG

Verwenden Sie niemals CDs, die mit Stabilisatoren versehen waren. Es kann sein, dass die CD durch Klebstoffreste am Mechanismus des CD-RW700 kleben bleibt. Wenn die CD im Mechanismus klebt, müssen Sie einen Techniker beauftragen, die CD zu entfernen.

2.4.3 Was Sie beim Umgang mit CDs beachten müssen

- Legen Sie die CD immer mit der beschrifteten Seite nach oben in die CD-Lade. Sie können nur diese eine Seite einer CD abspielen.
- Wenn Sie eine CD aus ihrer Box nehmen, drücken Sie den Halter in der Mitte herunter und halten Sie die CD wie in den Abbildungen unten gezeigt.




Entfernen Sie eventuell vorhandene Fingerabdrücke und Staub auf der Unterseite der CD mit einem weichen, trockenen Tuch. Im Gegensatz zu Vinyl-Schallplatten haben CDs keine Rillen, in denen sich Staub und mikroskopische Partikel festsetzen können, so dass sich die meisten Rückstände durch sanftes Wischen mit einem weichen, trockenen Tuch entfernen lassen sollten.

2 - Einführung

• Wischen Sie von der Mitte zum Rand hin. Kleine Staubpartikel und leichte Flecken haben keinen Einfluß auf die Wiedergabequalität.



- Benutzen Sie niemals Schallplattensprays, Anti-Statik-Mittel, Benzin, Verdünnung oder andere Chemikalien zur Reinigung einer CD. Sie zerstören damit die schützende Kunststoffoberfläche.
- Legen Sie eine CD nach Gebrauch wieder in ihre Box bzw. Schutzhülle zurück, um Schmutz und Kratzer zu verhindern.
- Setzen Sie eine CD niemals für längere Zeit direktem Sonnenlicht, hoher Luftfeuchtigkeit oder hoher Temperatur aus. Bei hoher Temperatur kann sich die CD verformen.
- Verwenden Sie nur kreisförmige CDs. Verwenden Sie keine unrunden Werbe-CDs usw.



• Zum Schutz vor Verschmutzung: Berühren Sie nicht den Laser und lassen Sie die CD-Lade nicht für längere Zeit offen stehen.

2.4.4 Was Sie zusätzlich bei CD-R und CD-RW beachten müssen

Im Gegensatz zu handelsüblichen (bespielten) Musik-CDs müssen Sie beim Umgang mit CD-R und CD-RW einige weitere Vorsichtsmaßnahmen treffen.

- Berühren Sie nicht die Aufnahmeseite der CD, auf der Sie aufnehmen möchten. Die Aufnahme erfordert eine sauberere Oberfläche als die Wiedergabe einer CD; Fingerabdrücke, Fett usw. können beim Schreiben der Daten Fehler verursachen.
- CD-R reagieren auf Hitzeeinwirkungen und UV-Strahlen empfindlicher als gewöhnliche CDs. Lagern Sie sie nicht an Orten, wo sie direktem Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen wie Heizkörpern oder sonstigen elektrischen Geräten ausgesetzt sind.
- Lagern Sie CD-R immer in ihren Schutzhüllen, um das Verschmutzen und Verstauben der Oberfläche zu verhindern.

- Kleben Sie keine Etiketten oder Schutzfolien auf CD-Rs und verwenden Sie keine schützenden Sprays.
- Verwenden Sie zum Beschriften von CD-R ausschließlich weiche Filzschreiber auf Ölbasis. Verwenden Sie niemals Kugelschreiber oder andere Stifte mit harter Spitze, da diese die Aufnahmeseite der CD beschädigen können.
- Verschmutzte CDs können Sie mit Hilfe eines weichen trockenen Tuchs und/oder einer handelsüblichen CD-Reinigungsflüssigkeit oder mit Äthylalkohol reinigen. Verwenden Sie niemals Verdünner, Benzin, Benzol oder Reinigungsflüssigkeit für Langspielplatten, da diese die CD beschädigen.
- Wenn Sie Zweifel bezüglich der Handhabung und Pflege von CD-Medien haben, lesen Sie die mit der CD gelieferten Hinweise oder wenden Sie sich direkt an den Hersteller.


2.4.5 Welche CD-Marken Sie verwenden sollten

Eine aktuelle Liste von Herstellern, die geeignete Datenträger für die Verwendung im CD-RW700 produzieren, finden Sie bei Ihrem Tascam-Fachhändler oder auf der US-Website unter www.tascam.com.

2.4.6 Werkseinstellungen

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Werkseinstellungen des CD-RW700 bei Auslieferung

Parameter	Beschreibung	Standard- wert
Digitaleingänge direkt verwenden (D_DIRECT)	5.3.3, "Digitaleingänge direkt verwenden"	Aus
Verwendete Eingänge	5.1, "Eingänge wählen"	Analog
Auto-Track (A_TRACK)	5.3.2, "Audiomaterial automatisch in Titel unterteilen"	Ein
Schwellenpegel (s_LEVEL)	5.3.1, "Synchronisierte Aufnahme"	–54 dB
Einblendzeit (FADE IN)	5.3.5, "Titel ein- und aus- blenden (Fade-in, Fade-out)"	3 Sekunden
Ausblendzeit (FADE OUT	r5.3.5, "Titel ein- und aus- blenden (Fade-in, Fade-out)'	3 Sekunden
Eingangspegel (DIGITAL IN)	5.1.1, "Signalpegel einstellen"	0 dB
Eingangspegel (ANALOG IN)	5.1.1, "Signalpegel einstellen"	0 dB
Timer	3.5.2, "Timer einstellen"	keiner
Wiedergabemodus	4.1.3, "Wiedergabemodus wählen"	kontinuierlich
Offset (TRIM)	5.4, "Probe-Funktion"	±0 Frames

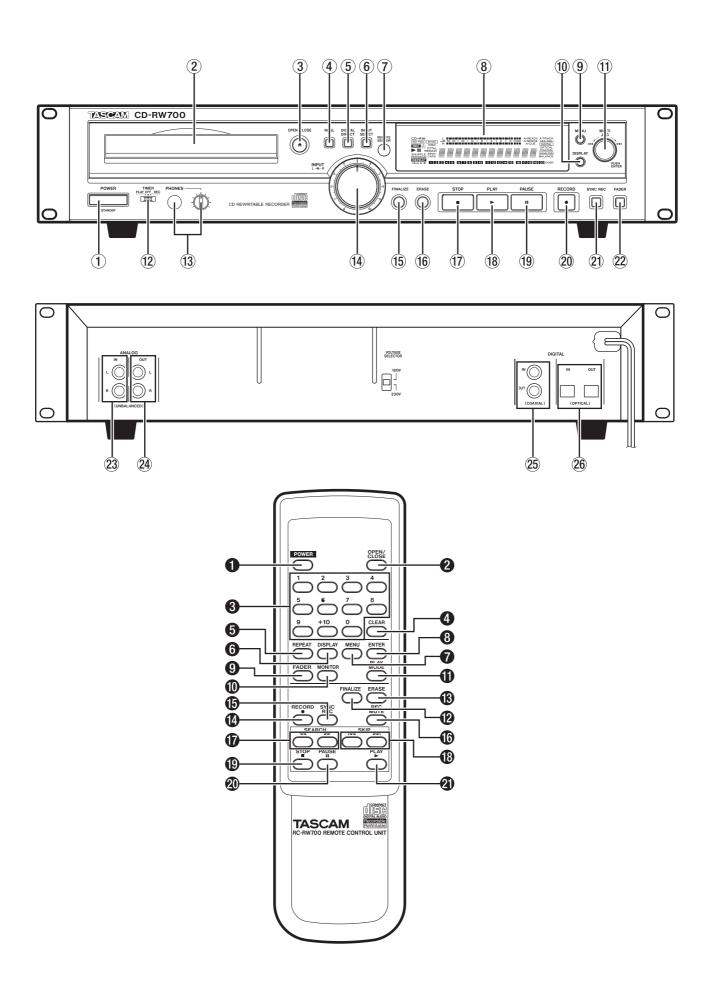

3.1 Frontplatte

1 Netzschalter (POWER STANDBY/ON)

Schaltet um zwischen STANDBY (Zeit der internen Uhr wird angezeigt) und EIN. Nach dem Einschalten erscheint die Meldung Wellome! (Willkommen!) auf dem Display.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker, um Strom zu sparen.

② CD-Lade

Legen Sie CDs mit der beschrifteten Seite nach oben in diese CD-Lade ein.

Wenn Sie eine CD geladen haben, erscheint die Meldung TOC Reading auf dem Display, und der CD-RW700 liest das Inhaltsverzeichnis der CD.

③ OPEN/CLOSE-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die CD-Lade zu öffnen oder zu schließen. Auf dem Display erscheint UPEN, wenn die Lade geöffnet wird und CLUSE, wenn die Lade geschlossen wird.

(4) RHSL-Taste

Mit dieser Taste können Sie bei der Aufnahme einen Startpunkt für eine Aufnahme oder für einen Titel setzen und einstellen. Weitere Informationen darüber finden Sie im Abschnitt 5.4, "Probe-Funktion".

⑤ DIGITAL DIRECT-Taste

Mit Hilfe dieser Taste können Sie digitale Audiosignale direkt verwenden, also ohne Umweg über den Samplingfrequenz-Konverter und den digitalen Lautstärkeregler. Weitere Informationen darüber finden Sie im Abschnitt 5.3.3, "Digitaleingänge direkt verwenden".

6 INPUT SELECT-Taste

Durch wiederholtes Drücken dieser Taste wechseln Sie zwischen den verschiedenen Audioeingängen und Eingangskombinationen. Nähere Informationen darüber siehe Abschnitt 5.1, "Eingänge wählen".

(7) REMOTE SENSOR

Dies ist der Sensor für die Infrarot-Fernbedienung. Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, vergewissern Sie sich, dass der Weg zwischen Fernbedienung und Sensor frei von Hindernissen ist.

8 Display

Das Display wird verwendet, um den aktuellen Status des Geräts und die aktuellen Menüeinstellungen

anzuzeigen. Weitere Informationen darüber finden Sie im Abschnitt 3.2, "Geräterückseite".

9 MENU-Taste

Durch wiederholtes Drücken dieser Taste wechseln Sie zwischen den verschiedenen Menüeinträgen.

① DISPLAY-Taste

Durch wiederholtes Drücken dieser Taste wechseln Sie zwischen den verschieden Möglichkeiten der Zeitanzeige. Diese Möglichkeiten unterscheiden sich, je nachdem ob Sie Titel aufzeichnen oder abspielen.

11 MULTI JOG

Mit diesem Rad können Sie Titel für die Wiedergabe auswählen, Werte einstellen usw.

Normalerweise gilt: Wenn Sie das Rad im Uhrzeigersinn drehen, erhöht sich der jeweilige Wert, wenn Sie das Rad entgegen dem Uhrzeigersinn drehen vermindert er sich. Das Rad hat keinen Anschlag, Sie können es in beide Richtungen endlos drehen.

Wenn Sie das **MULTI JOG** drücken, dient es als Eingabetaste (Enter), um einen angezeigten Wert oder eine Einstellung zu bestätigen.

12 TIMER-Schalter (PLAY, OFF, REC)

Mit diesem Schalter bestimmen Sie das Verhalten des Geräts, wenn die Einschaltzeit des Timers erreicht ist. Weitere Informationen darüber finden Sie im Abschnitt 3.5, "Timer".

13 PHONES-Buchse und LEVEL-Regler

Hier können Sie einen handelsüblichen Stereo-Kopfhörer mit 6.3-mm-Klinkenstecker anschließen.

Mit dem **LEVEL**-Regler bestimmen Sie die Lautstärke am Kopfhörer.

14 REC LEVEL-Regler

Verwenden Sie diese Regler, um den Pegel der analogen Audiosignale am Eingang ANALOG IN ② einzustellen. Die Regler können sowohl gemeinsam als auch unabhängig von einander gedreht werden.

Der äußere Regler beeinflusst das linke Signal, der innere Regler das rechte Signal.

Oberhalb (rechts) der Einstellung "5" werden die Signale verstärkt, unterhalb (links) dieser Einstellung werden sie gedämpft.

15 FINALIZE-Taste

Verwenden Sie diese Taste, um bespielbare CDs abzuschließen. Nähere Informationen darüber siehe Abschnitte 2.2, "CDs abschließen" und 6.1, "CDs abschließen".

(16) ERASE-Taste

Verwenden Sie diese Taste, um bei CD-RWs einzelne Titel oder die ganze CD zu löschen, um eine fehlerhafte CD aufzufrischen, oder um eine abgeschlossene CD wiederzuverwenden. Weitere Informationen darüber finden Sie im Abschnitt 6.2, "Löschen und Auffrischen".

(17) STOP-Taste

Stoppt die Wiedergabe oder Aufnahme.

18 PLAY-Taste

Startet die Wiedergabe oder Aufnahme oder setzt sie fort.

19 PAUSE-Taste

Schaltet auf Pause (während der Aufnahme oder Wiedergabe).

20 RECORD-Taste

Mit dieser Taste schalten Sie auf Aufnahmepause (siehe 5, "Aufnahme") oder unterteilen Audiomaterial manuell in einzelne Titel (siehe 5.2.3, "Neuen Titelanfang selbst festlegen").

21 SYNC REC-Taste

Schaltet die synchronisierte Aufnahme ein und aus (siehe 5.3.1, "Synchronisierte Aufnahme").

22 FADER-Taste

Blendet einen Titel beim Aufnehmen ein oder aus (siehe 5.3.5, "Titel ein- und ausblenden (Fade-in, Fade-out)").

3.2 Geräterückseite

23 ANALOG IN (UNBALANCED)

Diese Cinch-Buchsen dienen zum Anschluss von analogen Signalquellen (–10 dBV, unsymmetrisch).

② ANALOG OUT (UNBALANCED)

An diesen Cinch-Buchsen werden analoge Audiosignale ausgegeben (-10 dBV, unsymmetrisch).

② DIGITAL COAXIAL (IN, OUT)

An die **IN**-Buchse können Sie digitale Signalquellen mit SPDIF-Format anschließen; an der **OUT**-Buchse werden digitale Signale mit SPDIF-Format ausgegeben.

26 DIGITAL OPTICAL (IN, OUT)

Diese beiden TOSLINK-Steckverbinder dienen zum Anschluss von Lichtleiterkabeln. Stellen Sie sicher, dass die Schutzkappen gesteckt sind, wenn Sie diese Anschlüsse nicht verwenden.

3.3 Fernbedienung

POWER-Taste

Schaltet um zwischen **STANDBY** und **ON** (gleiche Funktion wie ①).

OPEN/CLOSE-Taste

Öffnet und schließt die CD-Lade (gleiche Funktion wie ③).

3 Zifferntasten (0 bis 10 und +10)

Mit diesen Tasten können Sie Titelnummern bei der Wiedergabe oder beim Programmieren von Titelfolgen direkt eingeben.

CLEAR-Taste

Löscht die letzte Zahl, die Sie mit Hilfe der Zifferntasten eingegeben haben.

6 REPEAT-Taste

Wechselt zwischen den verschiedenen Möglichkeiten bei der wiederholten Wiedergabe (siehe 4.3, "Wiederholte Wiedergabe (Repeat)").

O DISPLAY-Taste

Wechselt zwischen den verschieden Möglichkeiten der Zeitanzeige (gleiche Funktion wie ⑩).

MENU-Taste

Durch wiederholtes Drücken dieser Taste wechseln Sie zwischen den verschiedenen Menüeinträgen (gleiche Funktion wie 9).

ENTER-Taste

Diese Taste dient zum Bestätigen von Eingaben (gleiche Funktion wie das Drücken des **MULTI JOG** (1).

Blendet einen Titel beim Aufnehmen ein oder aus (gleiche Funktion wie ②).

MONITOR-Taste

Mit dieser Taste machen Sie das Signal an den gewählten Eingängen dann hörbar (genauer gesagt, wird es zu den Ausgängen geleitet), wenn es normalerweise nicht hörbar ist, also während der Pause oder bei gestopptem Laufwerk.

PLAY MODE-Taste

Schaltet um zwischen den verschiedenen Betriebsarten bei der Wiedergabe (Wiedergabe einzelner Titel, fortlaufende Wiedergabe usw.).

Pinalize-Taste

Verwenden Sie diese Taste, um bespielbare CDs abzuschließen (gleiche Funktion wie (15)). Weitere Informationen dazu siehe Abschnitte 2.2, "CDs abschließen" und 6.1, "CDs abschließen".

ERASE-Taste

Verwenden Sie diese Taste, um bei CD-RWs einzelne Titel oder die ganze CD zu löschen, um eine fehlerhafte CD aufzufrischen, oder um eine abgeschlossene CD wiederzuverwenden (gleiche Funktion wie ⑥). Weitere Informationen dazu siehe Abschnitt 6.2, "Löschen und Auffrischen".

RECORD-Taste

Schaltet auf Aufnahmepause oder unterteilt Audiomaterial in einzelne Titel (gleiche Funktion wie 29).

SYNC REC-Taste

Schaltet die synchronisierte Aufnahme ein und aus (gleiche Funktion wie ②). Weitere Informationen dazu siehe Abschnitt 5.3.1, "Synchronisierte Aufnahme" for details).

® REC MUTE-Taste

Schaltet das Eingangssignal während der Aufnahme etwa vier Sekunden lang stumm und wechselt dann zur Aufnahmepause (siehe Abschnitt 5.3.4, "Leerpausen aufzeichnen").

© SEARCH-Tasten

Ermöglichen es, bestimmte Punkte auf einer CD aufzusuchen.

SKIP-Tasten

Ermöglichen es während der Wiedergabe, den jeweils vorhergehenden oder nächsten Titel auszuwählen (gleiche Funktion wie Drehen des **MULTI JOG** ①). Werden auch verwendet, um Werte einzustellen.

STOP-Taste

Stoppt die Wiedergabe oder Aufnahme (gleiche Funktion wie ①).

PAUSE-Taste

Schaltet auf Pause (gleiche Funktion wie 19).

② PLAY-Taste


Startet die Wiedergabe oder wechselt von Aufnahme zu Aufnahmepause (gleiche Funktion wie ⁽¹⁸⁾).

3.3.1 Was Sie über die Fernbedienung wissen sollten

Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, vergewissern Sie sich, dass:

- der Weg zwischen Fernbedienung und REMOTE SENSOR 7 frei von Hindernissen ist;
- die Fernbedienung im Umkreis von 5 m oder weniger vom CD-RW700 benutzt wird und ungefähr im rechten Winkel (±30°) zur Frontplatte zeigt.

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise beim Umgang mit Batterien:

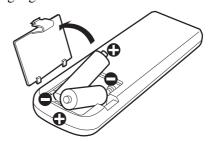

- Ersetzen Sie immer den gesamten Batteriesatz. Verwenden Sie niemals neue Batterien zusammen mit alten, und verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität: Der Pluspol der Batterie muss auf die jeweilige Plusmarkierung im Batteriefach (+) ausgerichtet sein.
- Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht verwenden möchten, entfernen Sie die Batterien.
 Leere Batterien können auslaufen und die Fernbedienung beschädigen.
- Werfen Sie Batterien niemals in ein Feuer, es besteht akute Explosionsgefahr!
- Werfen Sie alte Batterien niemals in den Hausmüll.
 Der Handel ist verpflichtet, alte Batterien zur Entsorgung kostenlos zurückzunehmen. Zudem können alte Batterien meist beim lokalen Wertstoffhof abgegeben werden.

3.4 Besonderheiten der Eingänge und Ausgänge

Beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie den CD-RW700 mit anderen Geräten verbinden:

Sie können den koaxialen Eingang (**DIGITAL COAXIAL IN** ②) und den optischen Eingang (**DIGITAL OPTICAL IN** ②) gleichzeitig verwenden. Der CD-RW700 kann jedoch nur Signale von einem der Eingänge zur gleichen Zeit empfangen.

Die Ausgangssignale werden am Analogausgang (ANALOG OUT ②) und an den Digitalausgängen (DIGITAL COAXIAL OUT ⑤ und DIGITAL OPTICAL OUT ⑥) gleichzeitig ausgegeben.

Wenn Sie Analogsignale in die Buchsen **ANALOG IN** ② einspeisen, können Sie diese mit einem Digitalsignal mischen, das entweder am koaxialen oder am optischen Eingang empfangen wird. Das Digitalsignal wird dabei um 12 dB gedämpft.

3.5 Timer

Die interne Uhr des CD-RW700 ermöglicht es, die Wiedergabe oder die Aufnahme zu vorbestimmten Zeiten zu starten und zu beenden.

3.5.1 Uhr stellen

Um die Uhr stellen zu können, muss das Gerät auf Standby geschaltet sein. Falls die Uhr noch nicht gestellt ist, zeigt das Display im Standby-Betrieb die Meldung $\Box 1 \circ c k$ $\Box d \circ u \circ t$.

1 Drücken Sie die MENU-Taste (⑨ oder **7**).

Auf dem Display erscheint CLOCK ADJ ?.

2 Drücken Sie das MULTI JOG (1) oder die ENTER-Taste auf der Fernbedienung 3.

Der Stundenwert blinkt.

- 3 Drehen Sie das MULTI JOG oder nutzen Sie die SKIP-Tasten (19 der Fernbedienung, um den Stundenwert einzustellen.
- 4 Drücken Sie das MULTI JOG oder die ENTER-Taste, um die Eingabe zu bestätigen.

Der Minutenwert blinkt.

WICHTIG

Das Gerät zeigt die Uhrzeit im 24-Stunden-Format an.

- 5 Drehen Sie das MULTI JOG oder nutzen Sie die SKIP-Tasten der Fernbedienung, um den Minutenwert einzustellen.
- 6 Drücken Sie das MULTI JOG oder die ENTER-Taste, um die Eingabe zu bestätigen und zum Standby-Betrieb zurückzukehren.

Das Display zeigt jetzt die aktuelle Zeit an. Der Doppelpunkt zwischen dem Stunden- und dem Minutenwert blinkt einmal pro Sekunde.

WICHTIG

Wenn das Gerät längere Zeit vom Stromnetz getrennt war, muss die Uhr erneut gestellt werden.

3.5.2 Timer einstellen

Sobald Sie die Uhr wie oben beschrieben gestellt haben, können Sie den Timer einstellen. Mit den Zei-

ten, die Sie hier einstellen, bestimmen Sie, wann der Timer das Gerät ein- und ausschaltet.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet und eine CD eingelegt ist.
- 2 Drücken Sie die MENU-Taste (⑨ oder ⑦), bis TIMER ? auf dem Display erscheint.
- 3 Drücken Sie das MULTI JOG ① oder die ENTER-Taste auf der Fernbedienung ③.

Auf dem Display erscheint ON 0:00.

4 Drehen Sie das MULTI JOG oder nutzen Sie die SKIP-Tasten (der Fernbedienung, um den Stundenwert einzustellen.

WICHTIG

Das Gerät zeigt die Uhrzeit im 24-Stunden-Format an.

5 Drücken Sie das MULTI JOG oder die ENTER-Taste, um die Eingabe zu bestätigen.

Der Minutenwert blinkt.

6 Stellen Sie den Minutenwert auf die gleiche Weise ein.

Auf dem Display erscheint OFF 0:00.

7 Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6, um die Ausschaltzeit einzustellen.

Sie können den Timer jetzt nutzen, wie im folgenden Abschnitt beschrieben.

3.5.3 Timer nutzen

Wenn Sie die Startzeit eingestellt haben, können Sie den Timer aktivieren.

1 Falls das Gerät zur angegebenen Zeit mit der Wiedergabe beginnen soll, stellen Sie den TIMER-Schalter ② auf PLAY.

Ein kleines Uhrensymbol erscheint auf dem Display, um auf den aktivierten Timer hinzuweisen (sowohl im Standby-Betrieb als auch bei eingeschaltetem Gerät).

Im Standby-Betrieb schaltet sich das Gerät zur angegebenen Zeit ein und startet die Wiedergabe.

Wenn die Zeit bis zum Ausschalten größer ist als die Wiedergabezeit der CD, spielt der CD-RW700 die CD vom Anfang bis zum Ende.

2 Falls der CD-RW700 zur angegebenen Zeit mit der Aufnahme beginnen soll, stellen Sie den TIMER-Schalter (12) auf REC.

Ein kleines Uhrensymbol erscheint auf dem Display.

Wenn eine bespielbare CD geladen ist, erscheint die REC-Anzeige neben dem Uhrensymbol.

Im Standby-Betrieb schaltet sich das Gerät bereits eine Minute vor dem Beginn der Aufnahme ein. Die Aufnahme beginnt zur eingestellten Zeit am ersten freien Speicherort auf der CD.

Wenn die Zeit bis zum Ausschalten größer ist als die verbleibende Aufnahmezeit der CD, stoppt der CD-RW700 die Aufnahme am Ende der CD.

- Wenn der Timer aktiviert (PLAY oder REC) und das Gerät zur Startzeit eingeschaltet ist, hat der Timer keine Auswirkung.
- Wenn das Gerät bei aktiviertem Timer von der Stromversorgung getrennt wird, so dass die Uhrzeit verlorengeht, blinkt das Uhrsymbol im Standby-

Betrieb schnell, um darauf hinzuweisen, dass die Einstellung ungültig ist.

WICHTIG

Wenn eine nicht bespielbare CD eingelegt ist, erscheint die Fehlermeldung Timer Error!, sobald Sie den TIMER-Schalter auf REC stellen. Die Meldung erscheint jedoch nicht, wenn der Timer in der Stellung OFF oder PLAY steht, Sie dann eine nicht bespielbare CD einlegen, das Gerät auf Standby schalten, und anschließend den TIMER-Schalter auf REC stellen. Die Aufnahme findet in diesem Fall natürlich nicht statt.

4 - Wiedergabe

Der CD-RW700 kann folgende Medien abspielen:

- im Handel erhältliche bespielte CDs, CD-Rs und CD-RWs, die mit anderen Recordern aufgezeichnet und abgeschlossen worden sind, sowie
- CD-Rs und CD-RWs, die mit dem CD-RW700 aufgezeichnet und abgeschlossen oder nicht abgeschlossen worden sind.

4.1 CDs abspielen

- Drücken Sie die OPEN/CLOSE-Taste (3) oder
), um die CD-Lade zu öffnen.
- 2 Legen Sie die CD mit der beschrifteten Seite nach oben ein.
- 3 Drücken Sie erneut die OPEN/CLOSE-Taste (③ oder ②), um die CD-Lade wieder zu schließen.

Wenn Sie eine CD geladen haben, erscheint die Meldung T O C Reading. auf dem Display, und der CD-RW700 liest das Inhaltsverzeichnis (TOC) der CD. Sobald er das TOC gelesen hat, leuchtet eine der folgenden Anzeigen links oben auf dem Display:

CD	handelsübliche, bespielte Audio-CD oder eine abgeschlossene CD-R
CD-R, NO TOC	noch nicht abgeschlossene CD-R
CD-RW, NO TOC	noch nicht abgeschlossene CD-RW
CD-RW	abgeschlossene CD-RW (unterscheidet sich von einer CD, weil Sie wieder geöffnet oder gelöscht werden kann)
[blank]	unbrauchbare, nicht lesbare CD oder keine CD

- 4 Drücken Sie die PLAY-Taste (® oder **②**), um die Wiedergabe zu starten.
- 5 Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die STOP-Taste (17) oder (19).
- 6 Um die Wiedergabe vorübergehend zu unterbrechen, drücken Sie die PAUSE-Taste (19 oder 20).

Die Titelnummern im Display zeigen die verfügbaren, noch nicht gespielten Titel an.

Beispiel: Wenn die CD dreizehn Titel enthält, leuchten die Ziffern 1 bis 13. Wenn eine CD mehr als 20 Titel enthält, leuchtet die OVER-Anzeige rechts neben den Titelnummern.

4.1.1 Modus der Zeitanzeige wählen

Bei der Wiedergabe von CDs (oder während der Pause) können Sie zwischen vier verschiedenen Modi der Zeitanzeige wählen. In jedem Modus wird die aktuelle Titelnummer, gefolgt von der Zeit, angezeigt. Beispiel:

10Tr 0:48

Mit Hilfe der **DISPLAY**-Taste (110 oder **6**1) können Sie zwischen folgenden Modi wechseln:

Display-Anzeige	Bedeutung		
TOTAL	insgesamt verstrichene Spielzeit		
[keine]	verstrichene Spielzeit des aktuellen Titels		
TOTAL REMAIN	insgesamt verbleibende Spielzeit der CD		
REMAIN	verbleibende Spielzeit des aktuellen Titels		

WICHTIG

Wenn programmierte Wiedergabe gewählt ist (siehe 4.2, "Programmierte Wiedergabe"), beziehen sich die verstrichene Zeit und die verbleibende Zeit auf die programmierte Titelfolge und nicht auf die ganze CD.

4.1.2 Titel aufsuchen

Sie können das **MULTI JOG** (11) oder die **SKIP**-Tasten auf der Fernbedienung (12) nutzen, um den Anfang des vorhergehenden Titels oder den Anfang des nächsten Titels aufzusuchen.

Wenn Sie über den letzten Titel hinaus blättern, sucht der CD-RW700 den ersten Titel auf der CD auf, wenn Sie vom ersten Titel aus zurück blättern, sucht der CD-RW700 den letzten Titels auf der CD auf.

Auf dem Display werden die noch zu spielenden Titelnummern angezeigt; die von links gesehen erste Titelnummer stellt den gewählten Titel dar.

Sie können auch die Zifferntasten der Fernbedienung 3 verwenden, um einen bestimmten Titel direkt aufzusuchen:

- 1 Um einen der Titel 1 bis 9 aufzusuchen, drücken Sie einfach die entsprechende Zifferntaste (1 bis 9).
- 2 Um einen Titel aufzusuchen, dessen Nummer größer als 9 ist, nutzen Sie die +10-Taste, um die Zehnerstelle einzustellen, gefolgt von der entsprechenden Ziffertaste, die der Einerstelle entspricht. Zum Beispiel:

Titel 13 = +10, 3Titel 30 = +10, +10, +10, 0

TIP

Auf der Fernbedienung stehen Ihnen zudem SEARCH-Tasten zur Verfügung, mit denen Sie einen bestimmten Punkt innerhalb eines Titels aufsuchen können (entspricht dem Vor- oder Zurückspulen bei einem Bandgerät).

4 - Wiedergabe

4.1.3 Wiedergabemodus wählen

Sie können wählen, ob ein einzelner Titel, alle Titel einer CD in normaler Reihenfolge, alle Titel der CD in zufälliger Reihenfolge oder eine programmierte Titelfolge abgespielt wird (siehe 4.2, "Programmierte Wiedergabe").

WICHTIG

Sie können den Wiedergabemodus nur mit Hilfe der Fernbedienung wählen. Am Hauptgerät steht Ihnen diese Möglichkeit nicht zur Verfügung.

- 1 Drücken Sie die PLAY MODE-Taste **1** so oft, bis der gewünschte Modus erscheint:
- Frogrammierte Wiedergabe. Die Anzeige PROGRAM leuchtet in diesem Modus (siehe 4.2, "Programmierte Wiedergabe" unten).
- Shuffle Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge. In diesem Modus spielt der CD-RW700 jeden Titel einmal, bevor er die CD wiederholt. Mit den **SEARCH**-Tasten blättern Sie rückwärts oder vorwärts durch die zufällige Titelfolge. Wenn beispielsweise Titel 10 auf Titel 7 folgt, können Sie mit den **SEARCH**-Tasten von Titel 10 zu Titel 7 zurückkehren, da die zufällige Titelfolge noch gespeichert ist. Die Anzeige SHUFFLE leuchtet in diesem Modus.
- Continue Normale Wiedergabe. In diesem Modus wird die Programmierung abgebrochen, und die Wiedergabe wird in der normalen Reihenfolge fortgesetzt.

Der Name des gewählten Modus erscheint einige Sekunden lang auf dem Display, danach erscheint wieder die vorhergehende Anzeige.

4.2 Programmierte Wiedergabe

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie Titelfolgen mit bis zu 25 Titeln programmieren können, um diese in der eingegebenen Reihenfolge abzuspielen.

4.2.1 Titelfolge programmieren

1 Drücken Sie die PLAY MODE-Taste ①, bis Frogram auf dem Display erscheint.

Auf dem Display erscheint Ø Tr Ø 3 0 0 0 (es wurden noch keine Titel programmiert).

2 Verwenden Sie die Zifferntasten, um eine Titelnummer einzugeben (+10-Taste für Titelnummern größer als 9, wie im Abschnitt 4.1.2, "Titel aufsuchen" beschrieben). Sie brauchen hier nicht ENTER zu drücken.

Der gewählte Titel wird dem Programmschritt zugewiesen, und das Display zeigt nun die Titelnummer, die gesamte Spielzeit des Programms zum gegenwärtigen Zeitpunkt und die Nummer des Programmschritts (z.B. 2 Tr1 4 * 56 Ø 3 bedeutet, dass Titel 2 die dritte Stelle im Programm einnimmt und die Spielzeit dieser drei programmierten Titel 14 Minuten und 56 Sekunden beträgt).

3 Wählen Sie einen Titel für den nächsten Programmschritt.

WICHTIG

Die Schritte 3 und 4 können Sie am Hauptgerät ausführen, indem Sie das MULTI JOG drehen (um auszuwählen) und drücken (um zu bestätigen).

4 Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis das Programm vollständig ist.

Um die programmierte Titelfolge abzuspielen, verfahren Sie wie im nächsten Abschnitt beschrieben.

Um das Programm zu löschen, drücken Sie die **PLAY MODE**-Taste **1**, bis Continue erscheint. Das Programm wird auch gelöscht, wenn Sie die CD-Lade öffnen, oder wenn Sie die **STOP**-Taste nach dem Stoppen des Laufwerks noch einmal drücken.

Die programmierte Titelfolge bleibt nicht erhalten, wenn Sie das Gerät ausschalten (Standby).

Wenn Sie versuchen, mehr als 25 Titel zu programmieren, erscheint die Meldung P GM F u 1 1 ! .

4.2.2 Programmierte Titelfolge abspielen

Nachdem Sie wie oben beschrieben eine Titelfolge programmiert haben, können Sie die Titel abspielen:

- 1 Drücken Sie die PLAY MODE-Taste ① so oft, bis Program auf dem Display erscheint.
- 2 Drücken Sie die PLAY-Taste, um die Wiedergabe des ersten programmierten Titels zu starten.

Auf dem Display erscheinen Titelnummer, aktuelle Zeit und Nummer des Programmschritts.

Während der Wiedergabe des Programms können Sie mit den **SKIP**-Tasten ® oder dem **MULTI JOG** den jeweils nächsten oder vorhergehenden Titel innerhalb der programmierten Titelfolge aufsuchen.

Um die Wiedergabe vorübergehend zu unterbrechen, drücken Sie die **PAUSE**-Taste. Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die **STOP**-Taste.

Wenn Sie nach dem Drücken der **STOP**-Taste die **PLAY**-Taste drücken, beginnt die Wiedergabe wieder beim ersten Titel des Programms.

4.3 Wiederholte Wiedergabe (Repeat)

Das Gerät kann die gesamte CD (oder das Programm) oder nur den aktuellen Titel wiederholt abspielen.

WICHTIG

Sie können den Repeat-Modus (wiederholte Wiedergabe) nur mit Hilfe der Fernbedienung wählen. Am Hauptgerät steht Ihnen diese Möglichkeit nicht zur Verfügung.

1 Um den Repeat-Modus wählen zu können, starten Sie die Wiedergabe der CD (PLAY- Taste drücken) oder halten Sie das Laufwerk an (PAUSE- oder STOP-Taste drücken).

2 Drücken Sie die REPEAT-Taste **5** so oft, bis der gewünschte Repeat-Modus angezeigt wird.

REPEAT 1 – aktueller Titel wird wiederholt
REPEAT ALL – alle Titel der CD oder die programmierte Titelfolge werden wiederholt.

3 Um die Wiedergabe zu starten, drücken Sie die PLAY-Taste (falls nicht bereits geschehen).

Um den Repeat-Modus abzubrechen, drücken Sie die **REPEAT**-Taste, so dass Repeat. OFF erscheint und die REPEAT-Anzeige erlischt.

5 - Aufnahme

Bevor Sie mit einer Aufnahme beginnen, vergewissern Sie sich, dass Sie die folgenden Grundsätze verstanden haben:

- Daten, die auf einer CD-R aufgezeichnet wurden, lassen sich nicht wieder löschen.
- Einer nicht abgeschlossenen, bespielbaren CD können Sie Titel hinzufügen, solange ausreichend Speicherplatz vorhanden ist. Sobald eine CD-R abgeschlossen ist, ist ihr Inhalt festgelegt, und sie verhält sich wie eine handelsübliche, bespielte CD. CD-RWs können Sie auch nach dem Abschließen noch auffrischen, löschen und wieder bespielen (siehe Abschnitte 6.1.1, "Abgeschlossene CD-RWs öffnen" und 6.2, "Löschen und Auffrischen").

5.1 Eingänge wählen

Um den Eingang zu wählen, von dem der CD-RW700 aufnehmen soll, drücken Sie die **INPUT SELECT**-Taste am Hauptgerät **6**).

Wenn Sie die Taste mehrmals drücken, wechseln Sie zwischen den folgenden Möglichkeiten:

Analo9 In	Analogeingang
Optical In	Optischer Digitaleingang
Coaxial In	Koaxialer Digitaleingang
Opt + Analog	Mischung aus optischem Digi- taleingang und Analogeingang
Coax + Analo9	Mischung aus koaxialem Digitaleingang und Analogeingang

Wenn Sie den koaxialen oder den optischen Eingang wählen (allein oder in Verbindung mit dem Analogeingang), leuchtet die DIGITAL-Anzeige zusammen mit der COAXIAL- oder OPTICAL-Anzeige auf dem Display.

Wenn Sie den Analogeingang allein oder in Verbindung mit einem der Digitaleingänge wählen, leuchtet zudem die ANALOG-Anzeige auf dem Display.

5.1.1 Signalpegel einstellen

Die Signale von einem der Digitaleingänge (koaxial oder optisch) können mit den Signalen des Analogeingangs gemischt werden. Die Signale werden dabei wie folgt behandelt (ganz gleich wie viele Eingänge gemischt werden):

- Die Pegel der Analogsignale am Eingang ANALOG IN, beeinflussen Sie mit den REC LEVEL-Reglern (4).
- Das Analogsignal wird dann gemischt mit den Digitalsignalen, die entweder am koaxialen oder am optischen Eingang (25 oder 26) anliegen. Beim Mischen von Analog- und Digitalsignalen werden

die Digitalsignale um 12 dB gedämpft. Den Pegel der Mischung können Sie über ein Menü einstellen, wie unten beschrieben.

- 1 Drücken Sie die RECORD-Taste (20 oder 4), um auf Aufnahmepause zu schalten.
- 2 Drücken Sie die MENU-Taste (⑨ oder ⑦), bis UOLUME XXXdB auf dem Display erscheint, wobei XXX für die aktuelle Einstellung steht.
- 3 Verwenden Sie das MULTI JOG ① oder die SKIP-Tasten ②, um den Eingangspegel einzustellen.

Sie können einen Wert zwischen — 6 0 d B und + 1 8 d B (bezogen auf den Originalpegel) einstellen. Wenn Sie — — — wählen, wird das Signal stummgeschaltet.

WICHTIG

Wenn der Menüeintrag nicht erscheint, ist Digital Direct gewählt (siehe 5.3.3, "Digitaleingänge direkt verwenden"), und das Signal umgeht den digitalen Pegelregler.

5.1.2 Eingangssignale kontrollieren (Monitor)

In den folgenden Situationen wird das Eingangssignal an den **OUT**-Buchsen (digital und analog) ausgegeben, so dass Sie das Eingangssignal über Ihren Verstärker oder Ihr Mischpult hören können. Zudem können Sie den Signalpegel auf den beiden Pegelanzeigen ablesen:

- Wenn eine bespielbare CD geladen ist, während der Aufnahme oder bei Aufnahmepause.
- Wenn keine bespielbare CD geladen ist, nach Drücken der **RECORD**-Taste ② am Hauptgerät (jedoch keine Aufnahmepause).

Die Meldung Moniton auf dem Display weist darauf hin, dass das Eingangssignal zurzeit am Ausgang ausgegeben und auf der Pegelanzeige dargestellt wird.

Um den Monitor-Modus zu beenden, drücken Sie die **STOP**-Taste.

5.1.3 Samplingfrequenz umwandeln

Die Samplingfrequenz für CDs ist auf 44,1 kHz festgelegt. Der CD-RW700 verwendet immer diese Frequenz bei der Aufnahme und Wiedergabe.

Wenn der CD-RW700 jedoch an einem der Digitaleingänge (koaxial oder optisch) eine abweichende Samplingfrequenz erkennt (z.B. weil das Signal mit einer anderen Samplingfrequenz als 44,1 kHz aufgenommen wurde oder mittels Varispeed mit einer Geschwindigkeit abgespielt wird, die um mehr als 1% vom Original abweicht), wandelt der interne Samplingfrequenz-Konverter die eingehende Frequenz automatisch in 44,1 kHz um.

WICHTIG

5.2 Einfaches Aufnahmebeispiel

WICHTIG

Die Red Book-Spezifikation für Audio-CDs schreibt vor, dass Titel nicht kürzer als vier Sekunden sein, und Audio-CDs nicht mehr als 99 Titel enthalten dürfen. Beachten Sie diese Beschränkungen, wenn Sie aufnehmen.

Wenn Sie innerhalb von vier Sekunden nach dem Starten einer Aufnahme die STOP- oder die PAUSE-Taste drücken, setzt der CD-RW700 die Aufnahme fort, bis die vier Sekunden verstrichen sind, und hält dann das Laufwerk an (Stop oder Pause).

So starten Sie die Aufnahme:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Eingang gewählt haben (siehe 5.1, "Eingänge wählen").
- 2 Legen Sie eine bespielbare CD ein.

Die Meldung TOC Reading erscheint.

Das Display zeigt an, um welche Art Medium es sich handelt (CD-R oder CD-RW). Zudem leuchtet die Anzeige NO TOC, da eine neue CD kein Inhaltsverzeichnis enthält.

3 Drücken Sie die RECORD-Taste (20 oder 10).

Das Gerät schaltet auf Aufnahmepause (REC- und Pause-Anzeigen leuchten). Während der CD-RW700 das Laufwerk kalibriert, erscheint die Meldung Now OPC (Optimum Power Calibration).

4 Stellen Sie den Pegel des Eingangssignals (der Eingangssignale) ein, wie im Abschnitt 5.1.1, "Signalpegel einstellen" beschrieben.

Wenn die **INPUT**-Regler sich in Mittelstellung befinden und am Eingang ein Analogsignal mit Nominalpegel (-10 dBV) empfangen wird, zeigt die Pegelanzeige einen Wert von -16 dB an (mit anderen Worten: -10 dBV entsprechen -16 dBFS).

WICHTIG

Die roten **OVER-**LEDs der Pegelanzeigen sollten nie leuchten. Im Gegensatz zu analogen Geräten erzeugen digitale Audiogeräte bei Übersteuerung äußerst unangenehme Geräusche, und es gibt keine Übersteuerungsreserve oberhalb der 0-dB-Marke. Wenn Sie von einer im Handel erhältlichen, bespielten CD digital aufnehmen, stellen Sie den Pegel des Digitalsignals im Menü auf 🗵 d B ein. Auf diese Weise bleibt der Dynamikbereich der Quell-CD erhalten, und das Signal übersteuert nicht. Verstärken Sie das Signal nur dann, wenn die Quelle außergewöhnlich leise ist (indem Sie im Menü einen positiven dB-Wert einstellen).

5 Drücken Sie die PLAY-Taste (18 oder 20) oder die PAUSE-Taste (19 oder 20), um die Aufnahme zu starten.

Sie brauchen die Aufnahmenposition nicht manuell aufsuchen – der CD-RW700 findet automatisch den nächsten verfügbaren Speicherort auf der CD und beginnt dort aufzunehmen.

6 Um die Aufnahme vorübergehend zu unterbrechen, drücken Sie die PAUSE-Taste (19 oder 19).

Die Pause-Anzeige auf dem Display leuchtet.

- 7 Um die Aufnahme mit einer neuen Titelnummer fortzusetzen, drücken Sie erneut PAUSE oder PLAY.
- 8 Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie STOP (17) oder (9).

Wenn Sie die Afnahme beenden, erscheint die Meldung PMA Writing (Program Memory Area) und die **REC**-Anzeige blinkt einige Sekunden lang, während Daten geschrieben werden.

WICHTIG

Während die Meldung PMA Mriting angezeigt wird, sind alle Tasten ohne Funktion und der CD-RW700 schreibt wichtige Daten auf die CD. Unterbrechen Sie während dieses Vorgangs keinesfalls die Stromversorgung, und setzen Sie das Gerät keinen Erschütterungen oder Stößen aus, da die Daten sonst nicht fehlerfrei geschrieben werden können.

Wenn diese Meldung erlischt, müssen Sie vor dem erneuten Starten der Aufnahme die **RECORD**-Taste drücken (Schritt 3). Die Aufnahme wird mit einer neuen Titelnummer fortgesetzt.

WICHTIG

Beachten Sie: Jedes Mal, wenn Sie eine Aufnahme mit PAUSE oder STOP unterbrechen und anschließend erneut starten, wird ein neuer Titel begonnen. Es ist nicht möglich, einen Titel in zwei Durchgängen aufzunehmen.

5.2.1 Aufnahme überprüfen

Eine nicht abgeschlossene CD kann zwar auf gewöhnlichen CD-Playern nicht abgespielt werden, der CD-RW700 bietet Ihnen jedoch diese Möglichkeit.

- 1 Verwenden Sie das MULTI JOG ① oder die SKIP-Tasten ②, um einen Titel für die Wiedergabe auszuwählen.
- 2 Drücken Sie die PLAY-Taste.

5.2.2 Zeitanzeige während der Aufnahme

Während der Wiedergabe einer bespielbaren CD stehen die vier üblichen Möglichkeiten der Zeitanzeige zur Auswahl, wie im Abschnitt 4.1.1, "Modus der Zeitanzeige wählen" beschrieben.

Während der Aufnahme gibt es jedoch Einschränkungen, denn natürlich kann das Gerät nicht in die Zukunft sehen und wissen, wieviel Zeit noch bis zum Ende des gegenwärtig aufgenommenen Titels vergehen wird.

Während der Aufnahme oder Aufnahmepause wechseln Sie mit der **DISPLAY-Taste** (① oder ③) zwischen der verbleibenden Aufnahmezeit auf der CD (TOTAL REMAIN) und der verstrichenen Zeit des gegenwärtig aufgenommenen Titels (keine Anzeige).

Wenn Sie die Wiedergabe am Anfang einer bespielbaren CD stoppen, sind nur zwei Anzeigemöglichkeiten verfügbar:

- die Gesamtzeit der Aufnahme (TOTAL) und
- die verbleibende Aufnahmezeit auf der CD (TOTAL REMAIN).

5.2.3 Neuen Titelanfang selbst festlegen

Sie können Audiomaterial während der Aufnahme in einzelne Titel unterteilen, und damit beispielsweise bei Liveaufnahmen den jeweiligen Startpunkt eines Titels selbst festlegen.

1 Um einen neuen Titelanfang festzulegen, drücken Sie während der Aufnahme die RECORD-Taste (20 oder **4**).

Die aktuelle Titelnummer wird um eins erhöht.

Informationen über die automatische Unterteilung in Titel während der Aufnahme finden Sie im Abschnitt 5.3.2, "Audiomaterial automatisch in Titel unterteilen".

WICHTIG

Die Red Book-Spezifikation für Audio-CDs schreibt vor, dass Titel nicht kürzer als vier Sekunden sein, und Audio-CDs nicht mehr als 99 Titel enthalten dürfen. Beachten Sie diese Beschränkungen, wenn Sie Audiomaterial in Titel unterteilen.

5.2.4 Anzahl aufzunehmender Titel beschränken

Wenn Sie mit dem CD-RW700 aufnehmen, können Sie festlegen, wieviele Titel maximal in einem Durchgang aufgezeichnet werden können. Dies ist unabhängig davon möglich, ob die Titelanfänge manuell festgelegt (siehe 5.2.3, "Neuen Titelanfang selbst festlegen") oder automatisch erzeugt werden (siehe 5.3.2, "Audiomaterial automatisch in Titel unterteilen").

Während der Aufnahme oder Aufnahmepause:

1 Drehen Sie das MULTI JOG ① oder benutzen Sie die SKIP-Tasten ②, um die Zahl der verbleibenden Titel einzustellen.

Die Zahl der verbleibenden Titel wird rechts in der Zeitanzeige angezeigt. Die hier einstellbare Zahl ist abhängig von der Spezifikation (maximal 99 Titel) und der Anzahl der bereits aufgezeichneten Titel. Mit anderen Worten, wenn Sie bereits 8 Titel auf der CD aufgezeichnet haben, ist der Maximalwert, den Sie hier einstellen können, \Im 1 (99 minus 8). Wenn Sie bereits 49 Titel auf der CD aufgezeichnet haben, ist der Maximalwert \Im @ (99 minus 49).

Mit jedem neuen Titelanfang verringert sich die angezeigte Zahl um eins. Wenn Sie einen neuen Titelanfang erzeugen, während 1 angezeigt wird, erscheint die Meldung PMA Writing, und das Gerät stoppt.

Die Anzahl der verbleibenden Titel können Sie während der Aufnahme jederzeit mit Hilfe des **MULTI JOG** ändern.

5.2.5 Was passiert, wenn die CD voll ist?

Während der Aufnahme, einige Sekunden bevor das Ende der Speicherkapazität einer CD erreicht ist, beginnt der CD-RW700 das aufgezeichnete Signal auszublenden (die Meldung F a d e D ut. derscheint). Diese Funktion ist besonders hilfreich, wenn Sie sehr lange Passagen aufnehmen und die Anzahl der Titel nicht beschränkt haben.

Am Ende der Ausblendung wird einige Sekunden lang Disc Full!! angezeigt. Anschließend hält das Gerät an, und die Meldung FMF Writing erscheint.

Wenn die CD eine CD-RW ist, können Sie den letzten Titel bei Bedarf löschen (siehe 6.2.1, "Einzelne Titel löschen"), und die CD dann abschließen. Wenn die CD eine CD-R ist, muss sie vor der Verwendung zunächst abgeschlossen werden (siehe 6.1, "CDs abschließen").

5.3 Weitere Aufnahmefunktionen

Dieser Abschnitt enthält Informationen über weitere Funktionen, die der CD-RW700 Ihnen bei der Aufnahme zur Verfügung stellt.

5.3.1 Synchronisierte Aufnahme

Synchronisierte Aufnahme bedeutet, dass die Aufnahme automatisch beginnt, sobald ein Signal empfangen wird, und endet, sobald das Signal endet.

So schalten Sie die synchronisierte Aufnahme ein:

- 1 Legen Sie eine bespielbare CD ein.
- 2 Drücken Sie während der Aufnahmepause oder Aufnahme die SYNC REC-Taste (2) oder **(3**).

Die Meldung SYNC ON erscheint kurzzeitig, anschließend werden Titel und Zeit angezeigt. Sobald die synchronisierte Aufnahme eingeschaltet ist, leuchtet die SYNC-Anzeige auf dem Display.

Um die synchronisierte Aufnahme auszuschalten:

1 Drücken Sie erneut die SYNC REC-Taste.

Die Meldung SYNC OFF erscheint kurzzeitig, anschließend werden wieder Titel und Zeit angezeigt.

Sie können wählen, welchen Pegel das Eingangssignal überschreiten muss (den so genannten Schwellenpegel), damit der CD-RW700 mit der synchronisierten Aufnahme beginnt.

So wählen Sie den Schwellenpegel:


- 1 Legen Sie eine bespielbare CD ein.
- 2 Drücken Sie die MENU-Taste (⑨ oder ⑦), bis die Meldung S _ L ∪ L > > X X d B erscheint, wobei X X für den aktuellen Wert steht.
- 3 Wählen Sie einen Wert mit dem MULTI JOG
 (1) oder den SKIP-Tasten (3).

Folgende Werte stehen zur Auswahl: -24, -30, -36, -42, -48, -60, -66 und -72 dB.

Je kleiner die absolute Zahl ist (in Richtung -24), desto lauter muss das Signal sein, um die synchronisierte Aufnahme auszulösen. Je größer die absolute Zahl ist (in Richtung -72), desto leiser kann ein Signal sein, um die synchronisierte Aufnahme auszulösen.


Unter folgenden Umständen beginnt die synchronisierte Aufnahme:

 wenn Sie die Digitaleingänge verwenden, und dort ein digitales Startsignal und anschließend das Audiosignal empfangen werden

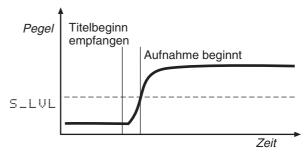

oder

 wenn der Signalpegel den Schwellenpegel überschreitet (siehe unten), nachdem er eine Sekunde oder länger unterhalb des Schwellenpegels war.

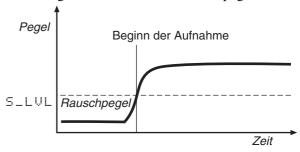

So startet die synchronisierte Aufnahme bei angehaltener Quelle (Pause oder Stop):

- 1 Drücken Sie die REC-Taste, um auf Aufnahmepause zu schalten.
- 2 Vergewissern Sie sich, dass die SYNC-Anzeige auf dem Display leuchtet.
- 3 Starten Sie die Wiedergabe der Audioquelle.


Die Pause-Anzeige erlischt, und das Gerät beginnt aufzunehmen.

Unter folgenden Umständen endet die synchronisierte Aufnahme:

• wenn Sie die Digitaleingänge verwenden, und dort ein Start- oder Endsignal empfangen wird. Erkennt der CD-RW700, dass das Signal einer CD anliegt, hält er 2 Sekunden später an (Aufnahmepause).

5 – Aufnahme


Wenn er das Signal einer MD erkennt, hält der CD-RW700 sofort an (Aufnahmepause):

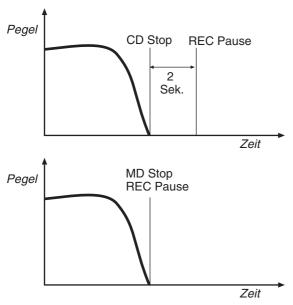


Beachten Sie, dass der Schwellenpegel hier nicht verwendet wird.

oder

• wenn der Signalpegel fünf Sekunden oder länger unterhalb des Schwellenpegels bleibt.

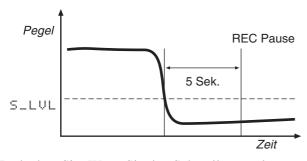


Bedenken Sie: Wenn Sie den Schwellenpegel so wählen, dass nur Signale mit hohen Pegeln die Aufnahme auslösen, wird die Aufnahme bei einer langsamen Einblendung verspätet beginnen:

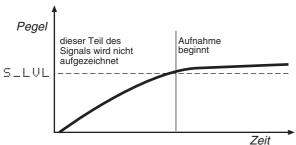


Beachten Sie außerdem bei der Aufnahme von analogen Quellen, dass der Schwellenpegel höher ist als das Grundrauschen des Quellsignals (beispielsweise das Knacken und Knistern einer Schallplatten-Aufnahme). Wenn das Grundrauschen den Schwellenpegel überschreitet, findet die synchronisierte

Aufnahme nicht statt (Sie können in diesem Fall die Rehearsal-Funktion verwenden (siehe 5.4, "Probe-Funktion"):

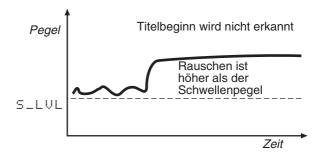


Weil Sie die Synchronfunktion während der Aufnahme ein- und ausschalten können, können Sie eine Aufnahme automatisch synchronisiert beginnen und manuell beenden oder umgekehrt.

Wenn das Quellmaterial bereits abgespielt wird, während Sie die synchronisierte Aufnahme einschalten, beginnt die synchronisierte Aufnahme, sobald das Signal den Schwellenpegel eine Sekunde oder länger unterschreitet und anschließend wieder überschreitet::

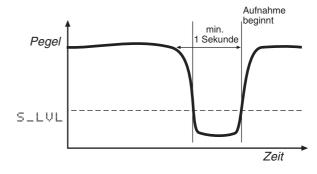

Bei der Aufnahme von digitalen Quellen (MD, CD oder DAT), die Titelstartmarken enthalten, beginnt die synchronisierte Aufnahme ohne Rücksicht auf den Pegel, sobald eine solche Titelstartmarke empfangen wird:

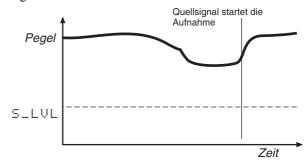

So beenden Sie die synchronisierte Aufnahme:

1 Stoppen Sie die Wiedergabe der Audioquelle.

Nach einigen Sekunden hält der CD-RW700 an (Aufnahmepause). Die Zeit zwischen dem Stoppen der Quelle und dem Anhalten des CD-RW700 wird genutzt, um eine Leerpause am Ende des Titels aufzunehmen.

Wenn Sie keine Tasten am CD-RW700 drücken, wird die synchronisierte Aufnahme fortgesetzt, sobald Sie die Quelle erneut starten und der CD-RW700 ein entsprechendes Signal empfängt.

WICHTIG


Bei der synchronisierten Aufnahme entsteht eine geringfügige Verzögerung zwischen dem Start der Quelle und dem Start des CD-RW700. Diese Verzögerung ist dadurch bedingt, dass der CD-RW700 die Daten zunächst in einem Puffer speichert, bevor er sie auf die CD schreibt. Die Verzögerung gibt also keinen Anlass zur Sorge – alle zwischen den Anfangs- und Endpunkten empfangenen Audiodaten werden aufgezeichnet.

5.3.2 Audiomaterial automatisch in Titel unterteilen

Der Schwellenpegel (siehe 5.3.1, "Synchronisierte Aufnahme") kann auch verwendet werden, um Audiomaterial mit Hilfe der Auto-Track-Funktion automatisch in Titel zu unterteilen.


Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, unterteilt das Gerät das aufgezeichnete Material automatisch in einzelne Titel, wenn:

 Sie digital von MD, CD oder DAT aufnehmen, eine Startmarke empfangen wird und der Audiopegel den Schwellenpegel überschreitet:

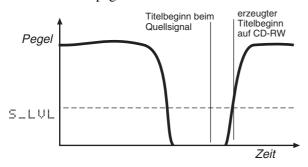

oder

Startmarken nicht verfügbar sind (z.B. bei Aufnahme analoger Quellen oder digitaler Quellen außer MD, CD oder DAT), und das Signal den Schwellenpegel länger als zwei Sekunden unterschritten hat und nun wieder überschreitet:

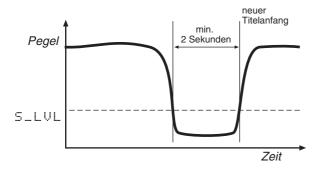

So schalten Sie die Auto-Track-Funktion ein:

- 1 Legen Sie eine bespielbare CD ein.
- 2 Drücken Sie die RECORD-Taste, um auf Aufnahmepause zu schalten.
- 4 Verwenden Sie das MULTI JOG ⑪ oder die SKIP-Tasten ❸, um ⇩ 忖 (Ein) zu wählen.


Die A-TRACK-Anzeige oben rechts auf dem Display leuchtet.

Sie können diese Funktion während der Aufnahme ein- und ausschalten.


WICHTIG

Wenn Sie bestimmte Arten von Audiomaterial über die analogen Eingänge aufnehmen, werden möglicherweise Titelunterteilungen an falschen Stellen eingefügt (z.B. bei Klassik oder Sprache), weil der CD-RW700 relative Stille als Titelanfang bzw. Titelende interpretiert. In solchen Fällen ist es ratsam, die Titelanfänge manuell festzulegen (siehe 5.2.3, "Neuen Titelanfang selbst festlegen").

Bei der Aufnahme über die Digitaleingänge erzeugt der CD-RW700 jedoch nur dann einen neuen Titelanfang, wenn er eine Startmarke gefolgt von einem ansteigenden Pegel empfängt::

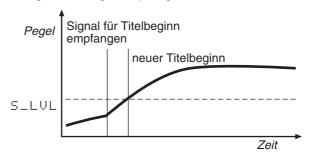

Ein fallender und anschließend wieder ansteigender Signalpegel genügt bei der digitalen Aufnahme von CD, MD oder DAT nicht, um einen neuen Titelanfang zu erzeugen.

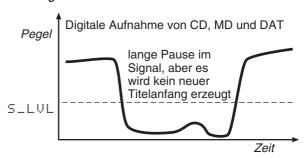

Sie können bei Bedarf die Anzahl der aufzunehmenden Titel beschränken (siehe 5.2.4, "Anzahl aufzu-

5 - Aufnahme

nehmender Titel beschränken"), wenn Sie die automatische Titelunterteilung nutzen. Beispiel: Wenn Sie zwei Alben auf ein DAT-Band aufgenommen haben, und zwei CDs daraus produzieren möchten, können Sie die Anzahl der Titel, die das erste Album enthält, mit dem **MULTI JOG** einstellen.

Sobald der letzte Titel des ersten Albums aufgenommen ist, schreibt der CD-RW700 automatisch die PMA-Informationen und hält dann an (Aufnahmepause).

5.3.3 Digitaleingänge direkt verwenden

Wie bereits erwähnt, können Sie die Digitaleingänge direkt verwenden, so dass das Eingangssignal den Samplingfrequenz-Konverter und den digitalen Pegelregler umgeht, und direkt auf die CD aufgezeichnet wird:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass eine digitale Eingangsquelle gewählt ist (DIGITAL COAXIAL oder DIGITAL OPTICAL).
- 2 Drücken Sie die DIGITAL DIRECT-Taste ⑤ am Hauptgerät. Auf dem Display erscheint □ □ □ i rect. ※※, wobei ※※ für die aktuelle Einstellung (□ ⋈ oder □ F F) steht.
- 3 Drücken Sie die DIGITAL DIRECT-Taste, um □ ⋈ (Ein) zu wählen.

Die DIGITAL-Anzeige auf dem Display blinkt langsam.

WICHTIG

Wie bereits erwähnt, wird in diesem Modus der Samplingfrequenz-Konverter umgangen. Sie können deshalb nur Signale aufnehmen, die mit einer Samplingfrequenz von 44,1 kHz aufgenommen wurden.

5.3.4 Leerpausen aufzeichnen

Sie können auf einfache Weise das Eingangssignal stummschalten, und eine Leerpause von vier Sekunden Länge aufzeichnen:

1 Drücken Sie während der Aufnahme die REC MUTE-Taste (6).

Auf dem Display erscheint REC MUTE, und das Eingangssignal wird stummgeschaltet. Nach etwa vier Sekunden hält der CD-RW700 an (Aufnahmepause).

WICHTIG

Diese Funktion ist nur auf der Fernbedienung verfügbar.

5.3.5 Titel ein- und ausblenden (Fade-in, Fade-out)

Um harte Übergänge am Anfang und am Ende von Titeln zu vermeiden, können Sie die Ein- und Ausblendfunktionen des CD-RW700 nutzen.

Beim Einblenden wird der Signalpegel kontinuierlich erhöht, angefangen bei −∞ dB (Stille) bis hin zum eingestellten Eingangspegel (siehe 5.1.1, "Signalpegel einstellen"). Beim Ausblenden wird der Signalpegel kontinuierlich verringert, angefangen beim aktuellen Pegel bis hin zur Stille.

Die Zeitspanne für Ein- und Ausblendungen ist unabhängig voneinander einstellbar von 1 Sekunde bis 24 Sekunden in 1-Sekunden-Schritten.

So stellen Sie die Zeitspanne ein:

- 1 Drücken Sie die MENU-Taste (⑨ oder ⑦) wiederholt, bis auf dem Display F ☐ D E I N > XX S erscheint, wobei XX für die aktuelle Einblendzeit in Sekunden steht.
- 2 Verwenden Sie das MULTI JOG ① oder die SKIP-Tasten ②, um eine andere Einblendzeit einzustellen.
- 3 Drücken Sie erneut die MENU-Taste.

Auf dem Display erscheint FADE OUT \Rightarrow XXS, wobei XX für die aktuelle Ausblendzeit in Sekunden steht.

- 4 Verwenden Sie das MULTI JOG oder die SKIP-Tasten, um eine andere Ausblendzeit einzustellen
- 5 Drücken Sie die ENTER-Taste, um die Eingabe zu bestätigen.

Sie können auch nur die Einblendzeit einstellen (Schritt 5 nach Schritt 2 ausführen) oder nur die Ausblendzeit einstellen (im Schritt 1 die **MENU**-Taste drücken, bis FADE OUT angezeigt wird).

So blenden Sie einen Titel ein:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass eine bespielbare CD eingelegt ist.
- 2 Drücken Sie die RECORD-Taste (20 oder 10), um auf Aufnahmepause zu schalten.
- 3 Starten Sie die Wiedergabe des Quellsignals.
- 4 Drücken Sie die FADER-Taste (22 oder 9).

Auf dem Display erscheint FADE IN, bis die eingestellte Einblendzeit verstrichen ist.

Das Signal am Ausgang des CD-RW700 wird entsprechend dem aufgezeichneten Pegel allmählich lauter.

So blenden Sie einen Titel aus:

1 Drücken Sie während der Aufnahme die FADER-Taste (2) oder 9).

Auf dem Display erscheint FADE OUT, bis die eingestellte Ausblendzeit verstrichen ist.

Das Signal am Ausgang des CD-RW700 wird entsprechend dem aufgezeichneten Pegel allmählich leiser.


Wenn das Ende der Ausblendzeit erreicht ist, hält das Laufwerk an (Aufnahmepause). Sie können die Aufnahme fortsetzen, indem Sie die **FADER**-Taste, die **PLAY**-Taste oder die **PAUSE**-Taste drücken.

Die Ein- und Ausblendzeiten können Sie während der Aufnahme ändern. Ein- und Ausblendungen sind zudem im Digital-Direct-Modus (siehe 5.3.3, "Digitaleingänge direkt verwenden") möglich.

5.4 Probe-Funktion

Es gibt zwei Bereiche, in denen Sie die Probe-Funktion des CD-RW700 nutzen können: Bei der synchronisierten Aufnahme (5.3.1, "Synchronisierte Aufnahme") und bei der automatischen Unterteilung in Titel (5.3.2, "Audiomaterial automatisch in Titel unterteilen"). Der Zweck der Probe-Funktion ist, diese automatischen Vorgänge zu überprüfen, bevor sie ausgeführt werden.


Dazu ein Beispiel: Ihnen liegt ein Titel auf DAT-Band vor, bei dem der Schlagzeuger hörbar einzählt, die Stimme des Schlagzeugers soll jedoch nicht Bestandteil des CD-Titels werden. Der Schwellenpegel ist aber so eingestellt, dass die Aufnahme bei der gesprochenen "Vier" beginnt (–24 dB — das ist die untere Grenze der Empfindlichkeit).

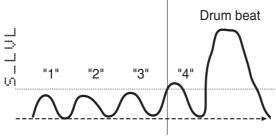


die synchronisierte Aufnahme beginnt hier

Wenn Sie nun die Probe-Funktion verwenden und das Quellsignal abspielen, sampelt (speichert) der CD-RW700 die ersten Sekunden des Titels und spielt sie wiederholt ab. Den Beginn der Schleife können Sie verschieben, indem Sie einen Versatz eingeben.

> Dieser Bereich wird gesampelt. Das **MULTI JOG** bestimmt den Versatz (Position der Schleife)

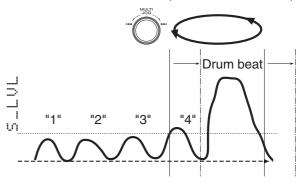

Sobald Sie anschließend die synchronisierte Aufnahme starten, verwendet der CD-RW700 diesen Versatz und die Aufnahme beginnt an der gewünschten Stelle:

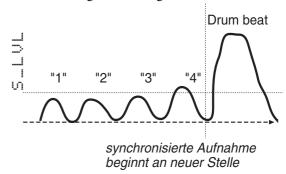

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie die Anfangszeit nach vorn versetzen, um unerwünschte Signale vor dem Titelbeginn zu entfernen. Ebenso ist es möglich, die Startzeit zurück zu versetzen, um eine Leerpause mit aufzuzeichnen, die bei der synchronisierten Aufnahme sonst nicht auslösen würde. Zu diesem Zweck wird der interne Bufferspeicher verwendet.

Auf die gleiche Weise können Sie den Titelbeginn, der bei der automatischen Unterteilung in Titel erzeugt wird, mit Hilfe der Probe-Funktion nach vorn oder nach hinten versetzen. Der CD-RW700 verwendet den eingestellten Versatz für beide Funktionen und in derselben Aufnahme.

Der maximale Versatz beträgt 125 Frames in beide Richtungen vom Ausgangspunkt ausgehend (dargestellt als 4), das entspricht ±1,67 Sekunden, da eine Sekunde aus 75 Frames besteht.

5.4.1 Synchronisierte Aufnahme proben

Wenn Sie die synchronisierte Aufnahme proben möchten, um den Titelanfang zu überprüfen und bei Bedarf zu versetzen:

5 - Aufnahme

- 1 Vergewissern Sie sich, dass eine bespielbare CD eingelegt und das Laufwerk gestoppt ist.
- 2 Spulen Sie das Ausgangsmaterial an den Beginn des Titels, den Sie aufzeichnen möchten.

Entsprechend dem Beispiel oben spulen Sie also an die Stelle kurz vor dem Einzählen.

- 3 Drücken Sie die RHSL-Taste ④, so dass Waiting Sunc auf dem Display erscheint.
- 4 Starten Sie die Wiedergabe des Ausgangsmaterials.

Sobald der CD-RW700 den Titelbeginn erkennt (wie in Abschnitt 5.3.1, "Synchronisierte Aufnahme" erläutert), erscheint Sunc RHSL.

Sie können die **RHSL**-Taste noch einmal drücken, falls die Probe nicht innerhalb des richtigen Bereichs beginnt.

Nach neun Sekunden erlischt die Meldung Sunc RHSL, und der gespeicherte Titelbeginn wird in einer vier Sekunden langen Schleife wiederholt abgespielt. Auf dem Display erscheint Sunc @: @X, wobei X den aktuellen Sekundenwert der Schleife darstellt.

- 5 Stoppen Sie die Wiedergabe des Ausgangsmaterials.
- 6 Drehen Sie das MULTI JOG x, um den Startpunkt der Wiedergabeschleife einzustellen.

Auf dem Display erscheint: TRIM = +XXXf oder $TRIM = -XXXf \text{ , wobei } XXX \text{ ein Wert zwischen 0 und 125 sein kann. Sobald wieder der Anfang der Schleife erreicht ist, erscheint erneut <math>S \uplus n \in \Theta : \Theta \times .$

Jedes Mal, wenn Sie den Startpunkt ändern, wird die Schleife vom neuen Startpunkt aus abgespielt.

- 7 Wenn Sie den Startpunkt Ihren Wünschen entsprechend eingestellt haben, drücken Sie die STOP-Taste (⑦ oder 4).
- 8 Spulen Sie das Ausgangsmaterial zurück zum Startpunkt (wie in Schritt 2).
- 9 Drücken Sie die RECORD-Taste (② oder Φ), um auf Aufnahmepause zu schalten, und drücken Sie anschließend die SYNC REC-Taste (②) oder Φ).
- 10 Starten Sie die Wiedergabe des Ausgangsmaterials.

Das Gerät beginnt mit der Aufnahme, wobei der Startpunkt vom eingestellten Versatz bestimmt wird.

WICHTIG

Wenn Sie einen Versatzwert für die synchronisierte Aufnahme eingestellt haben, wird dieser so lange für alle künftigen synchronisierten Aufnahmen und Titel-unterteilungen verwendet, bis Sie einen neuen Wert einstellen.

5.4.2 Automatische Titelunterteilung proben

Genauso, wie der eingestellte Schwellenpegel einen unerwünschten Startpunkt bei der Aufnahme verursachen kann, kann er auch einen unerwünschten Startpunkt bei der automatischen Unterteilung in Titel zur Folge haben.

Mit Hilfe der Probe-Funktion können Sie die Stelle, an der ein neuer Titelbeginn automatisch eingefügt werden soll, so versetzen, dass der neue Titel an der gewünschten Stelle beginnt.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass eine bespielbare CD eingelegt und das Laufwerk gestoppt ist.
- 2 Schalten Sie die automatische Titelunterteilung ein, so dass die A-TRACK-Anzeige auf dem Display leuchtet (siehe 5.3.2, "Audiomaterial automatisch in Titel unterteilen").
- 3 Spulen Sie das Ausgangsmaterial an eine Stelle kurz vor dem Punkt, an dem ein neuer Titelanfang eingefügt werden soll.
- 4 Drücken Sie die RHSL-Taste ④ zweimal, so dass ₩ a i t i n g I n c auf dem Display erscheint

Falls die Meldung Ho Inc. Mode erscheint, war die automatische Titelunterteilung (A-TRACK) beim Drücken der **RHSL**-Taste nicht aktiviert.

5 Starten Sie die Wiedergabe des Ausgangsmaterials.

Sobald der CD-RW700 den Titelbeginn erkennt (wie in Abschnitt 5.3.1, "Synchronisierte Aufnahme" erläutert), erscheint die Meldung I $n \in RHSL$.

Sie können die **RHSL**-Taste noch einmal drücken, falls die Wiedergabeschleife nicht innerhalb des richtigen Bereichs beginnt.

Nach neun Sekunden erlischt die Meldung I n c $\mathbb{R} H \mathbb{S} L$, und der gespeicherte Titelbeginn wird in einer vier Sekunden langen Schleife wiederholt abgespielt. Auf dem Display erscheint I n c $\mathbb{G} : \mathbb{G} \times \mathbb{K}$, wobei \times den aktuellen Sekundenwert der Schleife darstellt.

- 6 Stoppen Sie die Wiedergabe des Ausgangsmaterials.
- 7 Drehen Sie das MULTI JOG, um den Startpunkt der Wiedergabeschleife einzustellen.

5 - Aufnahme

Auf dem Display erscheint:

TRIM = $+ \times \times \times f$ oder TRIM = $- \times \times \times f$, wobei $\times \times \times \times f$ ein Wert zwischen 0 und 125 sein kann. Sobald wieder der Anfang der Schleife erreicht ist, erscheint erneut Inc 0:0 ×.

- 8 Wenn Sie den Startpunkt Ihren Wünschen entsprechend eingestellt haben, drücken Sie die STOP-Taste (⑦ oder ⑩).
- 9 Drücken Sie die RECORD-Taste (20 oder **4**), um auf Aufnahmepause zu schalten.

Sie können hier auch die synchronisierte Aufnahme verwenden, und die SYNC REC-Taste (②) oder (5) drücken, um diese Funktion zu aktivieren.

- 10 Spulen Sie das Ausgangsmaterial zurück zum gewünschten Startpunkt.
- 11 Starten Sie die Wiedergabe des Ausgangsmaterials.

Wenn Sie die synchronisierte Aufnahme nicht nutzen, drücken Sie **PLAY**, um die Aufnahme zu starten, anderenfalls beginnt die Aufnahme automatisch.

Sobald der eingestellte Punkt erreicht ist, fügt der CD-RW700 einen neuen Titelbeginn ein.

WICHTIG

Wenn Sie einen Versatzwert für die Titelunterteilung eingestellt haben, wird dieser so lange für alle künftigen Titelunterteilungen und synchronisierten Aufnahmen verwendet, bis Sie einen neuen Wert einstellen.

6 - Nach der Aufnahme

In diesem Abschnitt sind Aktionen beschrieben, die Sie nach dem Aufnehmen ausführen, nämlich das Abschließen von CD-Rs und CD-RWs und das Löschen von CD-RWs.

Sobald CD-Rs abgeschlossen sind, können keine weiteren Daten mehr aufgenommen werden. Im Gegensatz dazu können Sie abgeschlossene CD-RWs mit Hilfe des CD-RW700 wieder "öffnen", indem das TOC (Inhaltsverzeichnis) gelöscht wird. Sofern noch freier Speicherplatz vorhanden ist, lassen sich anschließend weitere Audiodaten aufzeichnen. Selbst wenn die CD voll ist, können Titel nach dem "Öffnen" der CD-RW gelöscht werden, so dass weiteres Audiomaterial Platz findet.

6.1 CDs abschließen

Wie bereits erläutert (siehe Abschnitt 2.2, "CDs abschließen") muss jede CD ein Inhaltsverzeichnis (TOC) enthalten, um auf normalen CD-Playern abgespielt werden zu können. Dieser Vorgang wird als Abschließen (Englisch: to finalize) bezeichnet.

Eine nicht abgeschlossene CD erkennen Sie immer daran, dass die NO TOC-Anzeige auf dem Display leuchtet.

So schließen Sie eine CD ab:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass eine bespielbare CD eingelegt und das Laufwerk gestoppt ist.
- 2 Drücken Sie die FINALIZE-Taste (15 oder 12).

Auf dem Display erscheint F i n = 1 i $z \in OK$?. Falls Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie eine beliebige andere Taste (z.B. die **STOP**-Taste).

3 Um mit dem Abschließen zu beginnen, drücken Sie das MULTI JOG (1) oder die ENTERTaste (3).

Die NO TOC-Anzeige erlischt, und der Hinweis T Ü C und die REC-Anzeige auf dem Display blinken. Die noch verbleibende Zeit für das Abschließen der CD (insgesamt etwa 1 Minute und 10 Sekunden) wird auf dem Display angezeigt.

Sobald die CD abgeschlossen ist, erlischt die NO TOC-Anzeige und bei einer CD-R wird nun CD und nicht mehr CD-R angezeigt.

WICHTIG

Zur Erinnerung: CD-Rs, die Sie auf dem CD-RW700 abgeschlossen haben, können auf gewöhnlichen CD-Playern abgespielt werden, abgeschlossene CD-RWs jedoch sind möglicherweise nicht auf jedem CD-Player spielbar.

6.1.1 Abgeschlossene CD-RWs öffnen

Sie können eine abgeschlossene CD-RW mit dem CD-RW700 wieder öffnen, um einzelne Titel zu löschen (siehe 6.2.1, "Einzelne Titel löschen"), oder um weitere Titel aufzuzeichnen, sofern noch Speicherplatz auf der CD-RW vorhanden ist. Beim Öffnen der CD-RW wird das TOC (Inhaltsverzeichnis) gelöscht.

So öffnen Sie eine abgeschlossene CD-RW:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass eine abgeschlossene CD-RW eingelegt und das Laufwerk gestoppt ist.
- 2 Drücken Sie die ERASE-Taste (16 oder 13).

Falls die Meldung Unfinalize? nicht erscheint, drehen Sie das **MULTI JOG** ① oder verwenden Sie die **SKIP**-Tasten ②, bis die Meldung erscheint.

Falls Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie eine beliebige andere Taste (z.B. die **STOP**-Taste).

3 Um mit dem Löschen des TOC zu beginnen, drücken Sie das MULTI JOG (1) oder die ENTER-Taste 3.

Die NO TOC-Anzeige und die Meldung ERASE blinken. Die noch verbleibende Zeit (je nach CD und Inhalt zwischen 50 Sekunden und 1 Minute und 30 Sekunden) wird auf dem Display angezeigt.

Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, leuchtet die NO TOC-Anzeige stetig.

6.2 Löschen und Auffrischen

Bei CD-RWs können Sie einzelne Titel löschen (beginnend beim letzten Titel) oder die ganze CD löschen. Zudem können Sie eine fehlerhafte CD-RW "auffrischen" und so wieder für die Aufnahme nutzbar machen.

WICHTIG

Löschen ist nur bei CD-RWs möglich. Vor dem Löschen einzelner Titel einer abgeschlossenen CD-RW oder einer gesamten abgeschlossenen CD-RW wird die CD zuerst automatisch geöffnet (siehe auch xx oben). Anschließend müssen Sie die CD erneut abschließen, um sie auf anderen CD-Playern abspielen zu können. Sie können jedoch niemals einzelne Titel einer CD-R oder eine gesamte CD-R löschen.

6.2.1 Einzelne Titel löschen

Sie können bei CD-RWs den letzten Titel, die letzten zwei Titel, die letzten drei Titel usw. löschen. Sie können keine Titel aus der Mitte heraus löschen.

6 - Nach der Aufnahme

- 1 Vergewissern Sie sich, dass eine abgeschlossene CD-RW eingelegt und das Laufwerk gestoppt ist.
- 2 Drücken Sie die ERASE-Taste (16 oder 18).
- 3 Falls die Meldung ERASE XX-XX? nicht erscheint, drehen Sie das MULTI JOG ⊕ oder verwenden Sie die SKIP-Tasten ⊕, bis die Meldung erscheint.
- 4 Drehen Sie das MULTI JOG oder verwenden Sie die SKIP-Tasten, um die Nummer des ersten zu löschenden Titels zu wählen.

Der höchste Wert, den diese Nummer annehmen kann, ist die des zuletzt aufgenommenen Titels (wenn die CD 17 Titel enthält, bedeutet 1.7-1.7, dass nur der letzte Titel, nämlich 17 gelöscht wird). Der niedrigste Wert, den diese Nummer annehmen kann, ist 2 (wenn es 1 wäre, würde die ganze CD gelöscht, wie unten beschrieben).

Falls Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie eine beliebige andere Taste (z.B. die **STOP**-Taste).

Wenn die CD nur einen einzigen Titel enthält, ist nur die Option ERASE DISC? (siehe 6.2.2, "Gesamte CD löschen") verfügbar.

WICHTIG

Sie können diesen Schritt nicht rückgängig machen. Wenn Sie einen Titel oder mehrere Titel löschen möchten, vergewissern Sie sich, dass es sich tatsächlich um die Aufnahmen handelt, die Sie löschen wollen!

5 Drücken Sie das MULTI JOG oder die ENTER-Taste, um die Titel zu löschen.

Die Meldung ERASE blinkt auf dem Display, und die verbleibende Zeit (insgesamt 20 Sekunden) wird angezeigt.

Sobald der Löschvorgang beendet ist, erscheint kurzzeitig die Meldung $\mathbb{C} \cap \mathbb{M} = 1 = 1 = 1$, anschließend werden wieder Titel und Zeit angezeigt.

6.2.2 Gesamte CD löschen

Sie können eine gesamte CD (alle Titel auf einer CD) in einem Durchgang löschen:

- Vergewissern Sie sich, dass eine abgeschlossene CD-RW eingelegt und das Laufwerk gestoppt ist.
- 2 Drücken Sie die ERASE-Taste (16 oder 13).
- 3 Verwenden Sie das MULTI JOG ① oder die SKIP-Tasten ②, um ERASE DISC? zu wählen.

Falls Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie eine beliebige andere Taste (z.B. die **STOP**-Taste).

WICHTIG

Sie können diesen Schritt nicht rückgängig machen. Wenn Sie eine CD löschen möchten, vergewissern Sie sich, dass sie nur Aufnahmen enthält, die Sie tatsächlich löschen wollen!

4 Um mit dem Löschen der CD zu beginnen, drücken Sie das MULTI JOG (1) oder die ENTER-Taste (3).

Die Meldung E R A S E blinkt auf dem Display, und die verbleibende Zeit wird angezeigt.

Sobald der Löschvorgang beendet ist, erscheint kurzzeitig die Meldung $C \circ m \vdash 1 = t = t$, anschließend werden wieder Titel und Zeit angezeigt..

6.2.3 CD-RWs auffrischen

CD-RWs können unlesbar werden, wenn beispielsweise der CD-RW700 während des Abschließens der CD von der Netzspannung getrennt wurde, oder weil die CD in einem Computer oder in einem anderen Gerät verwendet wurde. Solche unlesbaren CDs können "aufgefrischt" werden, um sie wieder brauchbar zu machen. Das Auffrischen ist mit dem Formatieren einer Computer-Festplatte zu vergleichen. Alle Daten auf der CD werden dabei unwiederruflich gelöscht.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass eine abgeschlossene CD-RW eingelegt und das Laufwerk gestoppt ist.
- 2 Drücken Sie die ERASE-Taste (16 oder 18).
- 3 Benutzen Sie das MULTI JOG ⊕ oder die SKIP-Tasten ⊕, bis DISC REFRESH auf dem Display erscheint.

Falls Sie den Vorgang abbrechen möchten, drücken Sie eine beliebige andere Taste (z.B. die **STOP**-Taste).

WICHTIG

Sie können diesen Schritt nicht rückgängig machen. Wenn Sie eine CD auffrischen möchten, vergewissern Sie sich, dass sie nur Aufnahmen enthält, die Sie tatsächlich löschen wollen!

4 Um mit dem Auffrischen zu beginnen, drücken Sie das MULTI JOG oder die ENTER-Taste.

Die Meldung E R A S E blinkt auf dem Display, und die verbleibende Zeit wird angezeigt. Das Auffrischen dauert normalerweise etwa 20 Minuten.

Sobald der Vorgang beendet ist, erscheint kurzzeitig die Meldung $\mathbb{C} \cap \mathbb{M} \cap \mathbb{I} = \mathbb{C} = \mathbb{I}$, anschließend werden wieder Titel und Zeit angezeigt (natürlich sind keine Titel mehr vorhanden und die angezeigte Zeit ist die insgesamt verfügbare Aufnahmezeit).

7 - Referenz und Technische Daten

7.1 Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache und Abhilfe		
Kein Ton bei der Wiedergabe, obwohl das Laufwerk läuft und die Spielzeit angezeigt wird	Vergewissern Sie sich, dass der Ausgang des CD-RW700 mit dem Eingang Ihres Verstärkers verbunden und dort die richtige Eingangsquelle gewählt ist.		
Pegel wird nicht ange- zeigt, obwohl ein Signal am Eingang anliegt	Der Signalpegel ist zu niedrig eingestellt (5.1.1, "Signalpegel einstellen"), oder das Signal liegt nicht an dem gewählten Eingang an (5.1, "Eingänge wählen").		
D-IN UNLOCK!	Sie haben einen Digitaleingang gewählt, aber es wird kein Signal emp- fangen (keine Quelle angeschlossen oder Quelle nicht eingeschaltet).		
Aufnahme nicht mög-	Eine abgeschlossene CD ist eingelegt. Verwenden Sie eine nicht abgeschlos-		
lich (beim Drücken von RECORD wird	sene, bespielbare CD.		
MONITOR angezeigt)	serie, bespielbare Ob.		
PGM Full !	Sie haben versucht, mehr als 25 Titel zu programmieren.		
Disc Full! oder Cannot Rec!	Kein Speicherplatz oder keine Titel auf der CD vorhanden, oder ein allgemeiner Fehler bei der Aufnahme ist aufgetreten.		
Not FS 44.1k!	Sie versuchen bei eingeschalteter Digital-Direct-Funktion von einer Quelle aufzunehmen, die nicht mit 44,1 kHz aufgezeichnet worden ist (5.3.3, "Digitaleingänge direkt verwenden").		
No Inc Mode	Sie versuchen, die Unterteilung in Titel zu proben, Auto-Track ist jedoch nicht eingeschaltet (5.3.2, "Audiomaterial automatisch in Titel unterteilen")		
Timer Error!	Sie versuchen den Timer für die Aufnahme zu nutzen, und es ist keine CD oder keine bespielbare CD eingelegt (3.5.3, "Timer nutzen").		


Problem	Mögliche Ursache und Abhilfe
Disc Error	Die CD ist fehlerhaft. Wenn es sich um eine CD-RW handelt, versuchen Sie sie aufzufrischen (6.2.3, "CD-RWs auffri- schen"), anderenfalls nehmen Sie eine neue CD.
Erase Error!	Beim Löschen ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie die CD erneut zu löschen oder aufzufrischen.
Die Meldung PMA Writing erscheint unerwartet	Sie haben nach einer Aufnahme die STOP-Taste gedrückt. Wenn zuvor Disc Full!! angezeigt wurde, ist die CD voll (5.2.5, "Was passiert, wenn die CD voll ist?"), oder Sie versuchen mehr als 99 Titel aufzuzeichnen.
Rec Error	Allgemeiner Fehler bei der Aufnahme. Mögliche Ursache: Stöße und Erschütterungen während der Aufnahme oder fehlerhafte CD. Wiederholen Sie die Aufnahme mit der gleichen CD (sofern noch Speicherplatz verfügbar ist). Falls die Meldung erneut erscheint, nehmen Sie eine andere CD.
No OPC Area!	Erscheint nur bei CD-Rs. Der OPC- Bereich ist voll, es können keine weite- ren Daten aufgezeichnet werden. Schließen Sie die CD ab.
OPC Area CLR	Der OPC-Bereich einer CD-RW ist voll, und der CD-RW700 bereinigt diesen Bereich automatisch, so dass weitere Aufnahmen möglich sind.
Need Repair! System Err! Tray Error! Drive Error!	Ein interner Fehler ist aufgetreten. Wenden Sie sich an das nächst- gelegene Tascam-Servicecenter.

7 - Referenz und Technische Daten

7.2 Technische Daten			
Aufnahmemedien	CD-R, CD-RW, CD-RDA, CD-RWDA		
Auflösung (Aufnahme)	16 Bit linear		
Samplingfrequenz (Aufnahme)	44.1 kHz		
zulässige Samplingfrequenz am Eingang des Sampling- frequenz-Konverters	32 kHz – 48 kHz		
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz (Wiedergabe ±0,5 dB, Aufnahme ±1 dB)		
Fremdspannungsabstand	98 dB (Wiedergabe) 92 dB (Aufnahme)		
Dynamikbereich	94 dB (Wiedergabe) 92 dB (Aufnahme)		
Verzerrung (THD)	0,004% (Wiedergabe) 0,005% (Aufnahme)		
Kanaltrennung	90 dB (Wiedergabe: 1 kHz) 80 dB (Aufnahme: 1 kHz)		
Gleichlaufschwankungen	nicht messbar (<0,001%)		
Analogeingang Cincl	n-Buchsen, unsymmetrisch		
	dBV (–16 dBFS)		
Maximalpegel +6 dl	,		

Impedanz	33 kOhm (unsymmetrisch)	
Analogausgang	Cinch-Buchsen, unsymmetrisch	
Nominalpegel	-10 dBV (-16 dBFS)	
Maximalpegel	+6 dBV	
Impedanz	800 Ohm (unsymmetrisch)	
Kopfhörerausgang	6,3-mm-Klinkenbuchse, stereo	
Ausgangsleistung	35 mW + 35 mW (an 32 Ohm)	
Digitaleingänge		
Koaxial	Cinch-Buchse, IEC60958 TYP II (SPDIF)	
Optisch	TOSLINK, IEC60958 TYP II	
Digitalausgänge		
Koaxial	Cinch-Buchse, IEC60958 TYP II (SPDIF)	
Optisch	TOSLINK, IEC60958 TYP II	
Netzspannung	230 VAC, 50 Hz	
Leistungsaufnahme	27 W	
Abmessungen (B x H x	T) 483 mm x 98 mm x 312 mm	
Gewicht	6,3 kg	
zulässige Umgebungs-	5 °C bis 35 °C	
temperatur		
Zubehör (im Lieferumfai	· ·	
enthalten)	2 Mignon-Batterien (AA)	

7.3 Abmessungen

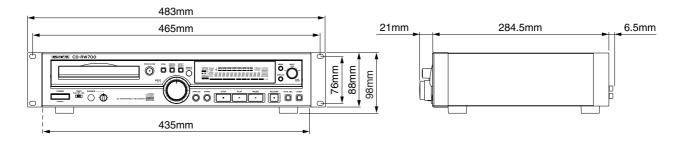

TASCAM TEAC Professional Division CD-RW700

Phone: (0422) 52-5082 3-7-3, Nakacho, Musashino-shi, Tokyo 180-8550, Japan TEAC AMERICA, INC. Phone: (213) 726-0303 7733 Telegraph Road, Montebello, California 90640 TEAC CANADA LTD. Phone: 905-890-8008 Facsimile: 905-890-9888 5939 Wallace Street, Mississauga, Ontario L4Z 1Z8, Canada TEAC MEXICO, S.A. De C.V Phone: 5-658-1943 Privada De Corina, No.18, Colonia Del Carmen Coyoacon, Mexico DF 04100 **TEAC UK LIMITED** Phone: 01923-819699 5 Marlin House, Marlins Meadow, The Croxley Centre, Watford, Herts. WD1 8YA, U.K. TEAC DEUTSCHLAND GmbH Phone: 0611-71580 Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany TEAC FRANCE S. A. Phone: 01.42.37.01.02 17 Rue Alexis-de-Tocqueville, CE 005 92182 Antony Cedex, France TEAC BELGIUM NV/SA Phone: 0031-162-510860 P.A. TEAC Nederland BV, Oeverkruid 15, 4941 VV Raamsdonksveer, Netherlands TEAC NEDERLAND BV Oeverkruid 15, 4941 VV Raamsdonksveer, Netherlands Phone: 0162-510210 TEAC AUSTRALIA PTY.,LTD. A.C.N. 005 408 462 Phone: (03) 9644-2442 106 Bay Street, Port Melbourne, Victoria 3207, Australia TEAC ITALIANA S.p.A.

TEAC CORPORATION

Phone: 02-66010500

Via C. Cantù 11, 20092 Cinisello Balsamo, Milano, Italy